



MI-480S

Manual de usuario

Importante:

La función y diseño podrían cambiarse sin previo aviso para mejorar el desempeño. Gracias por adquirir éste producto. Por favor úselo apropiadamente después de leer cuidadosamente éste manual.

Características del cerrojo electrónico MI-480S



Doble Autenticación

Puede usar un código de seguridad y una tarjeta de proximidad para acceder.



Función de código de seguridad aleatorio

Cuando usted ingresa a su hogar con amigos u otras personas y no desea mostrarles su código de seguridad, usted puede presionar cualquier código al azar sin límite y luego, presionar su código de seguridad al final, de esa forma, usted puede abrir la puerta sin revelar su código.



Administración de tarjetas

Usted puede administrar o borrar tarjetas directamente.



Función de bloqueo automático

Cuando la puerta está cerrada el cerrojo se asegura automáticamente, además, si un usuario no abre la puerta después de desbloquearla con un código válido, el cerrojo asegura la puerta nuevamente para mayor seguridad.



Función de doble seguridad

Cuando la función de doble seguridad está activada, la puerta no se podrá abrir desde la parte exterior aún con una tarjeta registrada o un código de seguridad válido.



Alarma integrada

Al presionar 5 veces un código de seguridad no válido, el cerrojo se bloquea y sonará la alarma.



Prevención de hackeo



Indicador y alarma de batería baja

Precauciones de seguridad



No desarme o altere el cerrojo. El ensamble o desensamble de el cerrojo podría dañarlo. Daños causados por terceros podrían resultar en daños a su propiedad. Por favor contacte a nuestro servicio al cliente.



Si el producto genera gases dañinos o humo, por favor remueva las baterías inmediatamente. En caso de no hacerlo, el cerrojo podría sufrir de daños severos.



Por favor mantenga al cerrojo lejos de agua u otros líquidos. Si el producto es expuesto a sales marinas o líquidos, por favor límpiolo con un paño suave. En caso que el líquido penetre el producto, remueva las baterías inmediatamente y contacte a nuestro servicio al cliente para asesorarlo.



Por favor revise las baterías cada 6 meses para verificar que no estén sulfatándose y que sus terminales estén limpios. Si se están sulfatando, por favor limpie el soporte para las baterías con un paño seco y reemplázelas por baterías nuevas; en caso que tenga contacto directo con el sulfato de las baterías, lave con agua y jabón inmediatamente.



No limpie el producto con elementos inflamables como alcohol, benceno o thinner, éstos químicos pueden dañar la superficie del cerrojo o causar un incendio.



Las baterías no deben ser expuestas directamente a fuentes de calor o llama, ni ser sumergidas en agua, ya que pueden sulfatarse o incluso explotar, resultando en daño severo. Por favor no use baterías dañadas.



Evite que los electrodos de las baterías entren en contacto con metales, las baterías se pueden recalentar y causar una explosión y daño severo.



Por favor no cierre la puerta con el pestillo del cerrojo proyectado, esto puede dañar el producto o causar un mal funcionamiento.



No fuerce la puerta golpeando el cerrojo, esto puede dañar el producto o causar un mal funcionamiento.



Por favor no combine baterías usadas con baterías nuevas ni use diferentes tipos de baterías. Siempre use baterías alcalinas nuevas. Por favor asegúrese que las baterías estén insertadas correctamente (+/-) como se muestra en el compartimiento de baterías. De lo contrario, esto puede causar que las baterías se sulfaten o incluso una explosión.

Antes de usar

Características del cerrojo MI-480S	1
Precauciones de seguridad	2
Contenido	3
Componentes del cerrojo MI-480	4
Nombre y función de cada parte - Frente	5
Nombre y función de cada parte - Respaldo	6
Cómo reemplazar las baterías	7
Cómo usar una fuente de poder externa en caso de emergencia	7
Cómo usar el panel táctil y código de seguridad aleatorio	8
Cómo cambiar de modo (Modo normal - a - Modo de seguridad)	9
Cómo cambiar de modo (Modo de seguridad - a - Modo normal)	9

Funciones básicas

Modo Normal	10
Cómo registrar el código de usuario	10
Cómo registrar una tarjeta de usuario	10
Cómo eliminar todas las tarjetas de usuario	11
Modo de Seguridad	12
Cómo registrar un código de usuario	12
Cómo registrar una tarjeta de usuario	13
Cómo eliminar todas las tarjetas de usuario	14
Cómo eliminar los datos de una sola tarjeta	14
Código de invitado (uso temporal)	15
Cómo configurar el administrador	16
Cambiar el código de administrador	16
Cambiar la tarjeta de administrador	16

Cómo abrir la puerta desde el exterior (Código de usuario, tarjeta, función mute)	17
Cómo asegurar la puerta desde afuera	18
Cómo asegurar la puerta desde el interior	18
Cómo ajustar el cierre automático	18
Cómo abrir o cerrar la puerta con el volteador interior	19
Cómo abrir o cerrar la puerta con el botón interior	19
Cómo bloquear o desbloquear un código de usuario o tarjeta de usuario	19


Aplicaciones

Cómo configurar la función de doble cierre	20
Sistema de cierre automático	20
Sistema de comprobación de cierre	20
Cómo controlar el nivel de volumen	21
Función de alerta contra hackeo	22
Función de alarma integrada contra vandalismo	22
Volver a modo fábrica	23

Otros

Garantía	26
----------------	----

Componentes del cerrojo MI480S

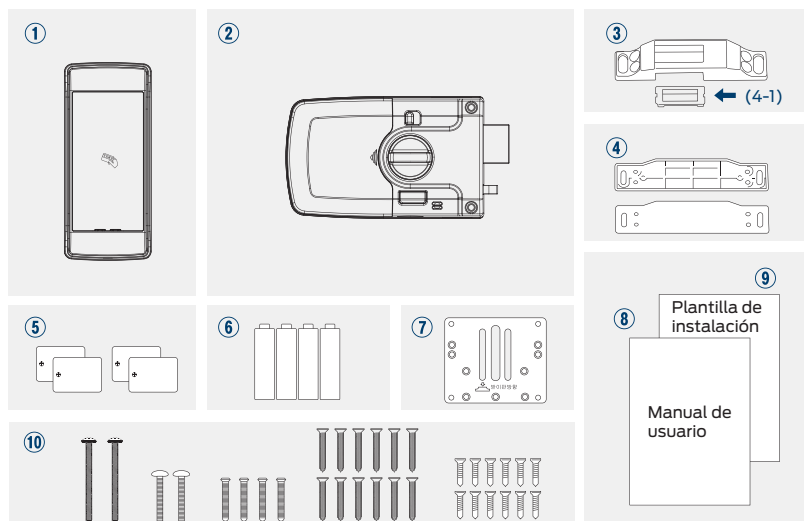


Nombre	Especificación	
1. Panel frontal	71,8mm (AN) x 163,6mm (AL) x 18,4mm (LA)	Incluye placa plástica
2. Panel posterior	154mm (AN) x 93mm (AL) x 37mm (LA)	Incluye placa plástica
3. Cantanera	76mm (AN) x 140mm (AL) x 28mm (LA)	
4. Espaciador de la cantanera	31mm (AN) x 140mm (AL) x 2mm (LA) 1 Und 31mm (AN) x 140mm (AL) x 4,5mm (LA) 3 Und	Usado para ajustar la altura de la cantanera
5. Tarjeta de proximidad	4EA	
6. Baterías	4 Unidades (1,5V, Tamaño "AA" LR6 Alcalinas)	
7. Placa de montaje	77mm (AN) x 87mm (AL) x 3mm (LA)	
8. Manual de usuario	Manual principal de usuario	Incluye garantía
9. Plantilla de instalación	Se usa para perforar los agujeros necesarios	
10. Tornillos	5 x 60mm 2 Und: Para la cubierta posterior (70-80mm) 5 x 30mm 2 Und: Para la cubierta posterior (40-50mm) 5 x 29mm 4 Und: Para el interior 4 x 30mm 12 Und: Para la placa frontal 4 x 19mm 12 Und: Para la placa posterior	TH M5 x 60mm TH M5 x 30mm OH M5 x 29mm FH T4 x 30mm FH T4 x 19mm
11. Espesor de puerta	Para 40-50mm	

(4-1) Guía para el pestillo: Debe removerse al terminar la instalación.




Nombre y función de cada parte - Frente

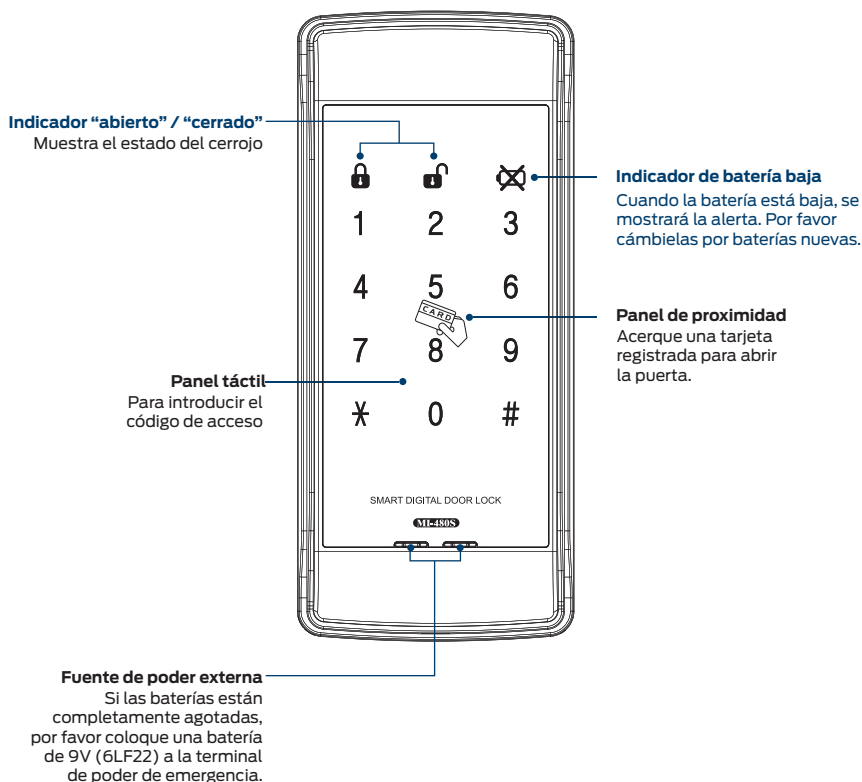



Nombre y función de cada parte - Respaldo

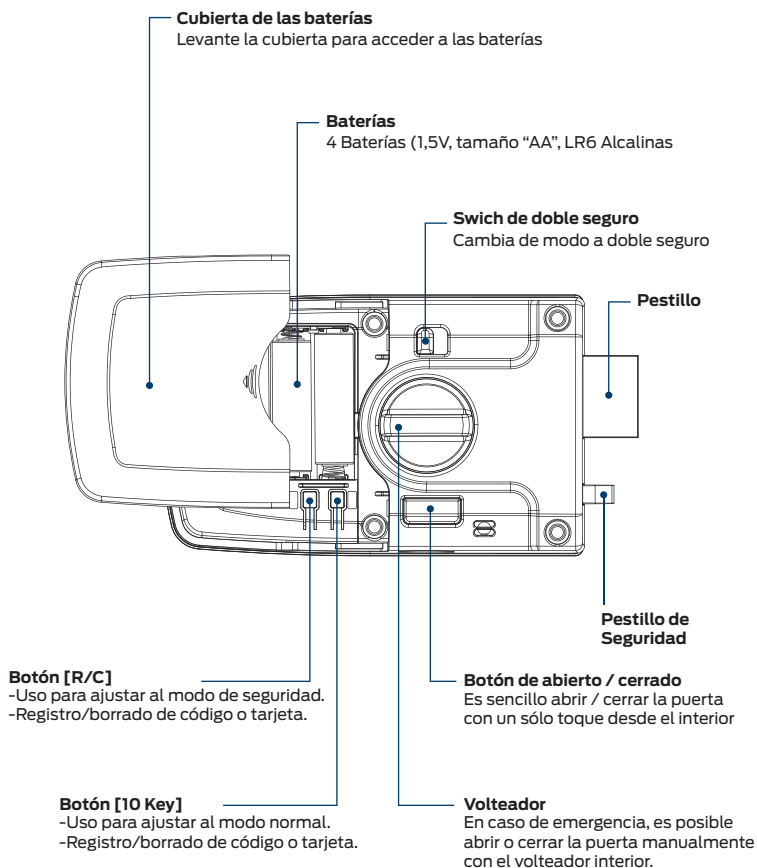


✓ Cómo reemplazar las baterías

Si el indicador de las baterías alumbra en ROJO, **reemplace las 4 baterías** por nuevas. (1,5V, tamaño "AA", LR6 Alcalinas).



El indicador luminoso de la batería emitirá un sonido

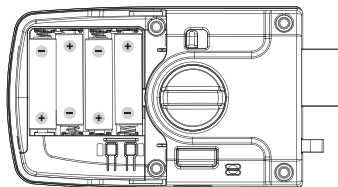

Reemplace las baterías en la misma posición como se muestra en la gráfica.


! Nota

- La vida útil de las baterías es de al rededor de 1 año basado en 10 usos diarios.
- La vida útil de las baterías puede variar dependiendo del fabricante, fecha de fabricación, entorno donde se encuentran instaladas y frecuencia de uso.
- No use baterías recargables.
- Baterías dañadas pueden causar daños al funcionamiento del cerrojo. Por favor revise periódicamente (al menos cada 6 meses) en caso que las baterías presenten niveles de sulfato, cámbielas todas por baterías nuevas.

✓ Cómo usar una fuente de poder externa en caso de emergencia

Cuando la batería está completamente agotada, por favor coloque una batería de 9V (6LF22) en los contactos externos.

Una vez que el cerrojo esté activado, abra la puerta usando un código o tarjeta válida y posteriormente, cambie las baterías por baterías nuevas.

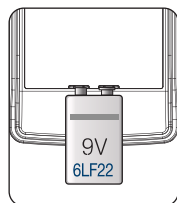

Coloque una batería de 9V en el electrodo.



o



Acerque una tarjeta válida


! Nota

- La posición de los polos de la batería de 9V no influye en el funcionamiento.
- Por favor use una batería de 9V sólo en caso que las baterías estén totalmente agotadas.




Cómo usar el panel táctil y la función de código secreto


Función de código secreto aleatorio - Presione cualquier número al azar sin límites y luego, presione el código de acceso al final. Con ésta función, usted puede abrir la puerta sin revelar su código de acceso a otras personas.

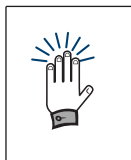

Toque el panel frontal

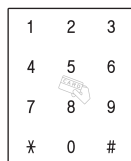

Se mostrarán los números

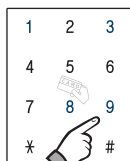

Presione un código al azar (Por ejemplo: 1389)
Presione su código de acceso
(Por ejemplo: 123456) y la tecla [*].
La cerradura se desbloqueará.



! Nota


- No use guantes mientras presiona el panel táctil.
- Cuando use la función de código de seguridad aleatorio, un código de acceso válido debe ser ingresado al final.
- Por favor use una valletilla suave para limpiar el pánel táctil.



Cómo cambiar de modo (Modo normal → Modo de seguridad)




Abra la cubierta de las baterías, presione el botón [R/C] por 5 segundos.
(Bik-Bik-)



Ingrese el código de usuario
(Por ejemplo, 123456)




Presione [#]
(Bik-)



Ingrese el nuevo código de administrador
(Por ejemplo, 456789)



Presione [#]
(Bik-Bik-)



Ingrese el nuevo código de administrador, nuevamente.
(Por ejemplo, 456789)




Presione [#]
(Bikiririk-)



Cómo cambiar de modo (Modo de seguridad → Modo normal)




Abra la cubierta de las baterías, presione el botón [10Key] por 5 segundos.
(Bik-Bik-)



Ingrese el código de administrador
(Por ejemplo, 456789)




Presione [#]
(Bik-)



Ingrese el nuevo código de usuario
(Por ejemplo, 123456)



Presione [#]
(Bik-Bik-)



Ingrese el nuevo código de usuario, nuevamente.
(Por ejemplo, 123456)




Presione [#]
(Bikiririk-)


Notas

- El código y tarjeta de administrador deben ser controladas por una persona autorizada por seguridad.
- Al registrar un nuevo código de administrador, los códigos de acceso y tarjetas asignadas serán borrados automáticamente.
- Solamente un código de administrador puede ser registrado, de 6 a 12 dígitos.
- Después de ingresar un código de administrador, el cual era usado en el modo de seguridad y se presiona [#], todos los códigos y tarjetas que han sido registrados en el modo de seguridad serán borrados. Los nuevos códigos registrados serán usados en el modo normal.
- Hasta 10 códigos de acceso pueden ser registrados, de 6 a 12 dígitos.
- Para registrar múltiples códigos, ingrese un código de acceso nuevo y presione [*] sucesivamente.
- Por favor realice el cambio o registro de nuevos códigos de acceso con la puerta abierta para evitar un cierre accidental.
- Después de cambiar un código de acceso, ingrédese para verificar que haya sido correctamente registrado.


✓ Cómo registrar un código de usuario en modo normal

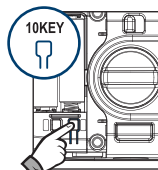


Abra la cubierta de las baterías, presione el botón [10Key] brevemente. (Brik)

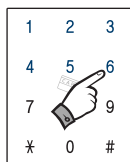


Ingrese el código de usuario (Por ejemplo, 123456)

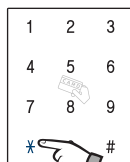

Presione [*] (BrikBrik)

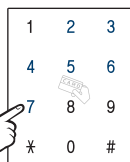


Ingrese el código de usuario (Por ejemplo, 234567)

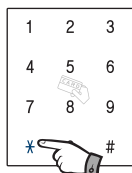

Presione [*] (BrikBrik)

...


Para registrar más códigos de usuario (Máximo 10 códigos)

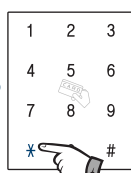


Complete el registro presionando [*]

! Notas

- Hasta 10 códigos de acceso pueden ser registrados, de 6 a 12 dígitos.
- Para registrar múltiples códigos, ingrese un código de acceso nuevo y presione [*] sucesivamente.
- Por favor realice el cambio o registro de nuevos códigos de acceso con la puerta abierta para evitar un cierre accidental.
- Después de cambiar un código de acceso, ingréselo para verificar que haya sido correctamente registrado.

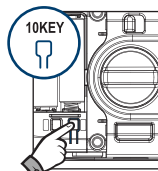


Abra la cubierta de las baterías, presione el botón [10Key] brevemente. (Brik)

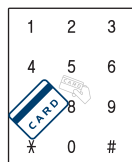

Acerque cada tarjeta, una por una.




Hasta 50 tarjetas de usuario se pueden registrar.

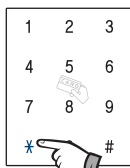


Complete el registro presionando [*]




Cómo borrar todas las tarjetas de usuario en modo normal

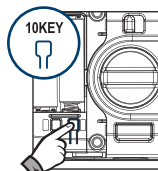


Abra la cubierta de las baterías, presione el botón [10Key] brevemente.
(Blik~)

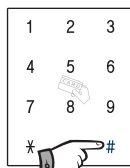


Presione [*]

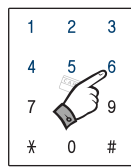


Ingrese el código de usuario
(Por ejemplo, 123456)

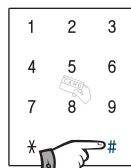

Presione [#]

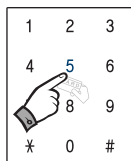

Presione [5]

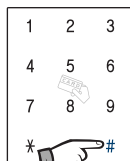

Presione [#]



Confirmación de borrado
(Briririk~)

! Notas


- La memoria de tarjetas previamente registradas es borrada automáticamente al registrar una tarjeta nueva.
- Para registrar múltiples códigos de acceso, presione el nuevo código sucesivamente y presione [*].
- Para finalizar el registro, por favor presione [*] una vez más.
- Hasta 50 tarjetas de usuario pueden ser registradas.
- Para mayor seguridad, por favor use tarjetas suministradas por Milre Systek.




Cómo registrar un código de usuario en modo de seguridad





El código y tarjeta de administrador deben ser controlados por personal autorizado

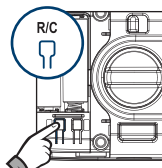


Abra la cubierta de las baterías, presione el botón [R/C] brevemente.
(Blik~)

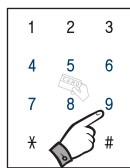


Ingrese el código de administrador
(Por ejemplo, 456789) o presente la tarjeta de administrador.

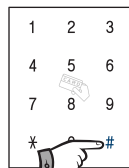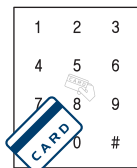


Presione [*]

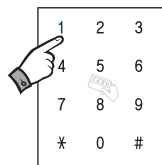


Presione [1]

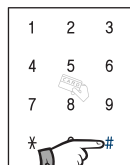


Presione [#]

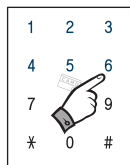


Ingrese un nuevo código de usuario
(Por ejemplo, 123456)

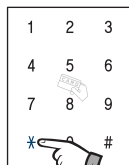

Presione [*]
(BirikBirik)

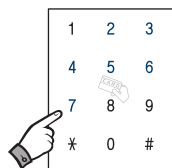


Ingrese un nuevo código de usuario
(Por ejemplo, 234567)

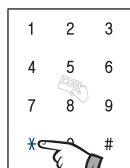

Presione [*]
(BirikBirik)

...

Para registrar
más códigos de usuario
(Máximo 10 códigos)

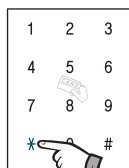

Presione [*] para terminar
(BirikBirik)



Notas

- Hasta 10 códigos de acceso pueden ser registrados, de 6 a 12 dígitos.
- Para registrar múltiples códigos, ingrese un código de acceso nuevo y presione [*] sucesivamente.
- Para finalizar el registro, por favor presione [*] una vez más.
- Por favor realice el cambio o registro de nuevos códigos de acceso con la puerta abierta para evitar un cierre accidental.
- Después de cambiar un código de acceso, ingréselo para verificar que haya sido correctamente registrado.



Cómo registrar una tarjeta de usuario en modo de seguridad




Cada vez que una nueva tarjeta nueva es registrada, los datos anteriores de esa tarjeta no son borrados.

Si un mismo número de registro se aplicado, el modo de registro se detendrá y una alarma sonora se activará.




Abra la cubierta de las baterías, presione el botón [R/C] brevemente.
(Bik)




Ingrese el código de administrador
(Por ejemplo, 456789) o presente la tarjeta de administrador.



Presione [#]



Presione [2]




Presione [#]



Asigne un número de registro a la tarjeta (dos dígitos)

0 1 ... 5 0



Presione [#]
(Birik)



Acerque la tarjeta
(BirikBirik)


...

Para registrar más tarjetas de usuario
(Máximo 50 tarjetas pueden ser asignadas)



Asigne un número de registro a la siguiente tarjeta (dos dígitos)

0 2 ... 5 0



Presione [#]
(Birik)



Acerque la tarjeta
(BirikBirik)




Presione [*] para terminar
(BirikBirik)


Notas

- Para registrar múltiples tarjetas, repita el proceso para agregar una nueva tarjeta y acérquela al lector sucesivamente.
- Para finalizar el registro de tarjetas, por favor presione [*] una vez más.
- El número de registro debe ser de dos dígitos. (01 ~ 50)
(Por ejemplo: 1=> 01, 2=> 02, etc.)



✓ Cómo borrar todas las tarjetas de usuario en modo de seguridad

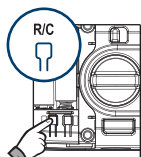


Abra la cubierta de las baterías, presione el botón [R/C] brevemente. (Bik)




Ingrese el código de administrador (Por ejemplo, 456789) o presente la tarjeta de administrador.



Presione [#]




Presione [5]



Presione [#]
(Birirk~)

✓ Cómo borrar una sola tarjetas de usuario en modo de seguridad


i No es posible borrar varias tarjetas al mismo tiempo.

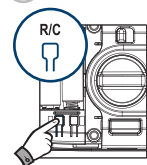

Abra la cubierta de las baterías, presione el botón [R/C] brevemente. (Bik)




Ingrese el código de administrador (Por ejemplo, 456789) o presente la tarjeta de administrador.



Presione [#]



Presione [8]



Presione [#]




Seleccione el número de registro a la tarjeta

0 1 ... 5 0



Presione [#]
(BirikBirik~)

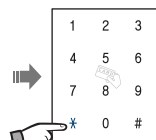


Presione [*] para
terminar (BirikBirik~)

i Notas


- Para usar esta función, el administrador debe recordar exactamente el número de registro de cada tarjeta de usuario.
- Si no hay ningún dato en la tarjeta de cierto número de registro, sonará una alerta (Bik-Bik~)



Código de acceso para invitado (uso temporal)





Toque el panel táctil




Presione [#]




Ingrese el código de administrador
(Por ejemplo, 456789) o presente la tarjeta de administrador.



Presione [#]




Presione [9]



Ingrese el código de acceso de invitado



Presione [#]



Ingrese el código de acceso de invitado nuevamente




Presione [#]

! Notas


- El código de invitado es para uso temporal, una vez el invitado abra la puerta, el código es borrado.
- Sólo un código de invitado puede ser registrado de 6 a 12 dígitos.
- Para el código de invitado, la función de código de seguridad aleatorio no está disponible.

Cómo asignar a un administrador en modo de seguridad

✓ Cómo cambiar el código de administrador en modo de seguridad

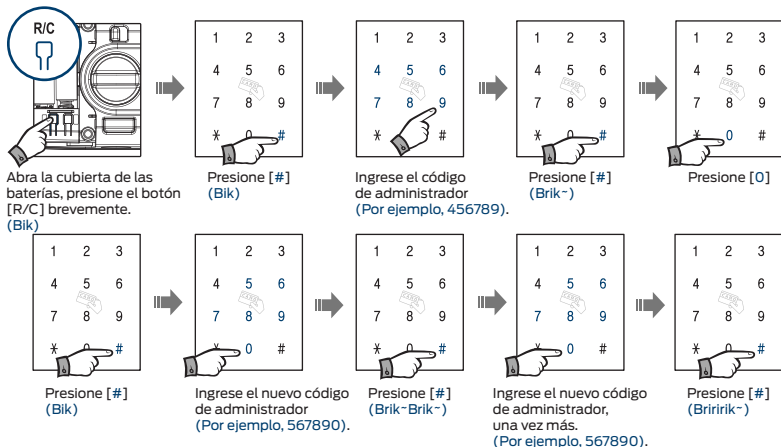

✓ Cómo cambiar la tarjeta de administrador en modo de seguridad

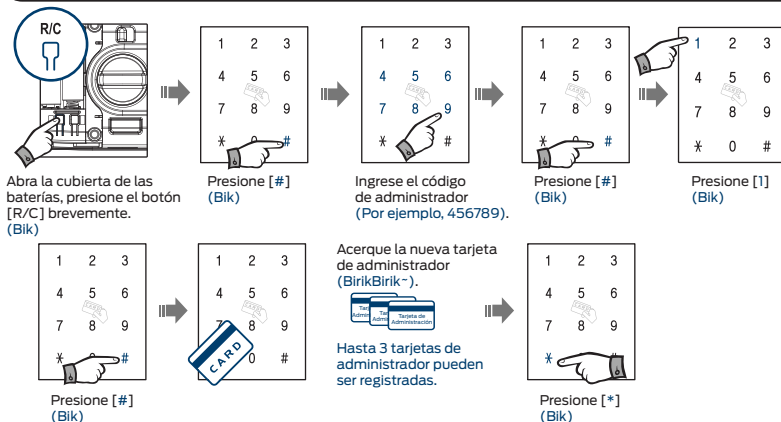

! Notas

- Únicamente se puede asignar un solo código de administrador.
- El código de administrador puede tener 6 a 12 dígitos.
- Hasta 3 tarjetas de administrador pueden ser registradas.
- Las tarjetas de administrador anteriores se borran automáticamente al ingresar tarjetas de administrador nuevas.
- Para registrar varias tarjetas de administrador, registre hasta 3 unidades y presione [*].




Cómo abrir la puerta desde afuera (código de usuario, tarjeta, función mute)


1. Cómo abrir la puerta usando un código de usuario



2. Cómo abrir la puerta usando una tarjeta de usuario

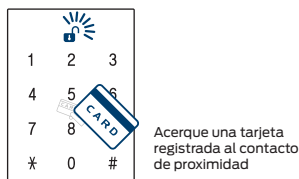

2. Cómo abrir la puerta en modo mute (Sin sonido)

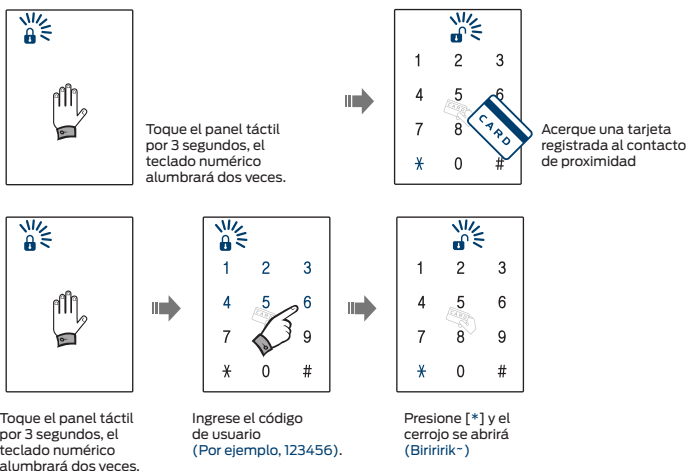

✓ Cómo asegurar la puerta desde el exterior

1. Asegurar la puerta en el modo automático


Cuando la puerta se cierra, el cerrojo se asegura automáticamente, con un sonido "Beep".




*Si la puerta no se cierra correctamente, un sonido alertará. Por favor revise y asegúrese que la puerta esté cerrada.

2. Asegurar la puerta en el modo manual

En el modo manual, la puerta no se asegura automáticamente incluso si la puerta está cerrada.

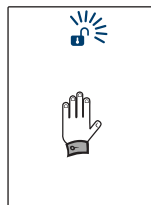

Cierre la puerta y toque el panel frontal

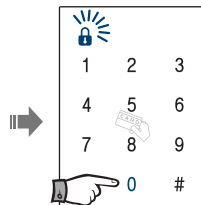

Presione el botón [0], luego la puerta se asegurará.

✓ Cómo asegurar la puerta desde el interior


1. Asegurar la puerta en el modo automático

Cuando la puerta se cierra, el cerrojo se asegura automáticamente, con un sonido "Beep".


2. Asegurar la puerta en el modo manual

En el modo manual, presione el botón [Open/Close], entonces la puerta se asegurará, con un sonido (Biririk~)


✓ Cómo configurar el modo de cierre automático

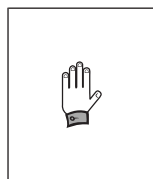



Toque el panel frontal

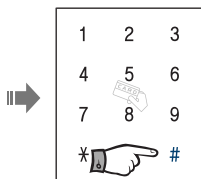


Presione [#]

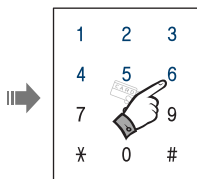

Ingrese un código de usuario (Por ejemplo: 123456) o acerque una tarjeta de acceso

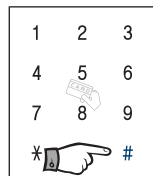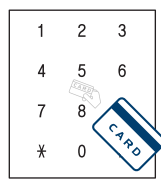

Presione [#]

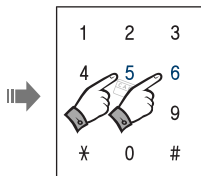


5: [Modo cierre automático]
6: [Modo cierre manual]


*En el modo de cierre automático, la puerta se asegurará automáticamente después del cierre.
En el modo de cierre manual, la puerta se asegurará presionando el botón de cierre.

✓ Cómo abrir o cerrar la puerta desde el interior con el volteador

El cerrojo puede ser asegurado o desasegurado girando el volteador interior.

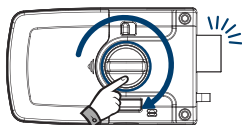


Al girar el volteador en el sentido de las manecillas del reloj, el cerrojo se desasegura.

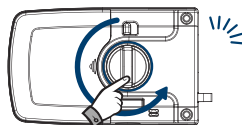


Al girar el volteador en el sentido contrario de las manecillas del reloj, el cerrojo se asegurará.

✓ Cómo abrir o cerrar la puerta desde el interior con el botón

Si presiona el botón [Open/Close], se asegurará o desasegurará la cerradura automáticamente..

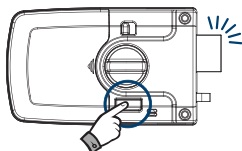


Cuando lo presiona en el estado "Cerrado", se desasegurará

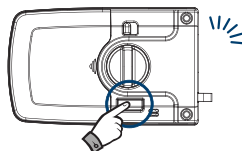


Cuando lo presiona en el estado "Abierto", se asegurará


✓ Cómo bloquear o desbloquear un código o tarjeta de usuario

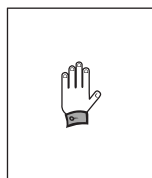



Toque el panel frontal

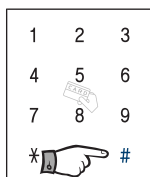


Presione [#]

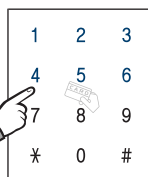

Ingresa el código de usuario
(Por ejemplo 123456) o acerque
la tarjeta de acceso.

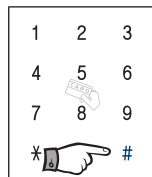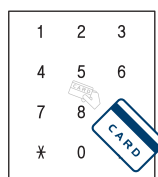

Presione [#]

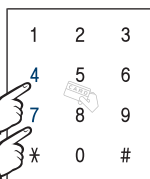


4: [Bloquear]
7: [Desbloquear]

✓ Cómo configurar el modo de doble seguridad

En el modo [Doble seguridad], la cerradura está suspendida y no podrá ser abierta desde el exterior.

*Por favor configure esta función después que la puerta esté cerrada.

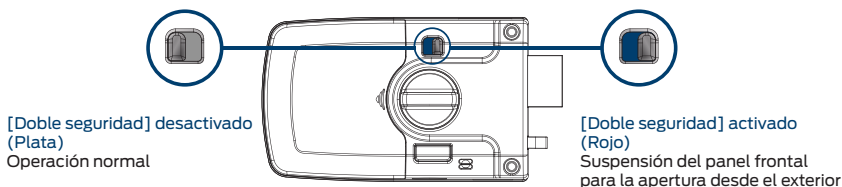

! Notas

- En el modo [Doble seguridad], desde el interior usted puede abrir el cerrojo usando el volteador.
- La función de alarma se mantiene activada en el modo [Doble seguridad].
- Cuando el volumen se ajusta a "mute", sólo se mostrará el indicador luminoso del modo [Doble seguridad] sin sonido.
- Incluso cuando la puerta está abierta, el modo [Doble seguridad] puede ser configurado.

✓ Sistema de cierre automático / comprobación de cierre

1. Sistema de cierre automático

Cuando se cierra la puerta, el cerrojo se asegurará automáticamente.
(Por favor remítase a la página 00 para conocer el método)

2. Sistema de comprobación de cierre

Si la puerta no se abre 7 segundos después de ingresar un código de usuario válido, el cerrojo se asegurará automáticamente.


! Notas

- La función de cierre automático es diferente a la función de comprobación de cierre.
- Éstas funciones no se pueden eliminar.




Cómo configurar el control de volumen


El volumen de los sonidos del cerrojo se puede configurar entre 8 niveles (Entre mute a máximo nivel)

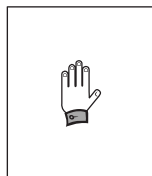



Toque el panel frontal

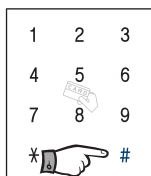


Presione [#]

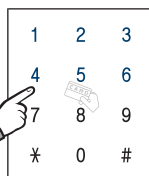

Ingrese un código de usuario
(Por ejemplo: 123456) o acerque
una tarjeta de acceso.

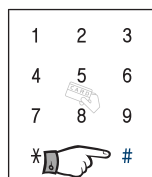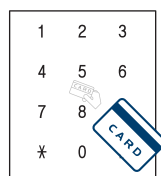

Presione [#]

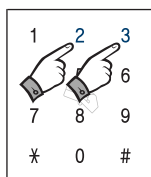

2: Bajar volumen
3: Subir volumen

*Presione 1 para alcanzar el máximo
nivel de volumen o presione 0 para
alcanzar el mínimo nivel /mute.

! Notas


- Cuando el volumen se ajusta a "mute", sólo se mostrará el teclado numérico cuando se ingresa un código de usuario.




Cómo configurar el modo de alerta de apertura

Suspende el botón de apertura interior (open/close) y alerta con alarma al intentar abrir la puerta desde el interior con el volteador.


*Disponible mientras la puerta esté cerrada.

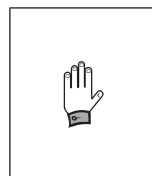

Toque el panel frontal

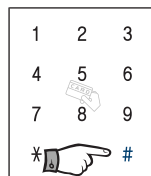

Presione [#]

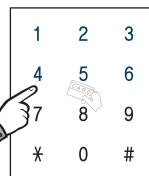

Ingrese un código de usuario
(Por ejemplo: 123456)




Presione [#]
por 3 segundos


El modo de alerta de apertura se desactivará una vez el cerrojo sea abierto desde el exterior por un código o tarjeta de usuario registrada.

✓ Función de alarma contra vandalismo o hackeo

Si el código o tarjeta de usuario sin registrar se ingresa, la alarma se activará y todas las funciones del cerrojo se suspenderán por 1 minuto.

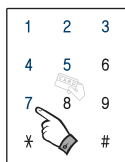

Ingresa 3 veces
códigos sin registrar

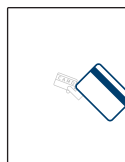


Ingresa 3 veces
una tarjeta sin registrar



Después que la alarma
se activa, todas las funciones
del cerrojo se suspenden

Cómo desactivar la función
de suspensión del cerrojo

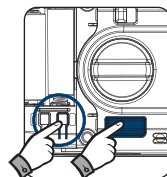


Presione el botón [Open/Close]
o el botón [10Key], después,
la función de suspensión es
desactivada

✓ Función de alarma contra vandalismo

Una vez la puerta esté cerrada, la alarma se activa 5 segundos después.


En caso que una persona intente abrir la puerta a la fuerza, la alarma sonará fuertemente por 3 minutos.

Biyoong-Biyoong~

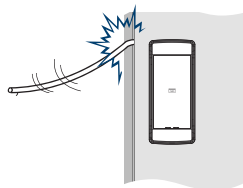


Cómo desactivar la alarma

1. Acerque una tarjeta de acceso

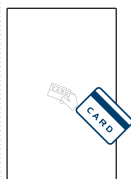

Acerque una tarjeta o presione [*]

2. Ingrese un código de acceso



Ingrese un
código de
acceso (Por
ejemplo 123456)




Presione [*]
nuevamente,
la alarma dejará
de sonar.

! Notas


- Al aplicar erróneamente un código o una tarjeta sin registrar 3 veces, la alarma se activará con un sonido de advertencia, todas las funciones del cerrojo se suspenderán por 3 minutos.
- En caso que la alarma contra vandalismo/hackeo es activada, se suspenderá después de 3 minutos.
- La alarma puede ser desactivada con el botón manual desde el interior.
- Si la alarma es desactivada por un código o tarjeta válida, el sistema regresa al estado normal.




Volver a modo fábrica

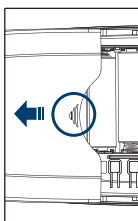

Abra la cubierta de las baterías

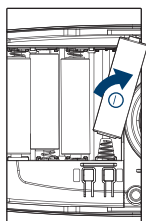


Remueva una batería

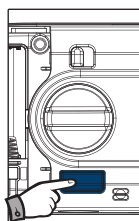


Presione el botón de apertura para descargar el cerrojo completamente.



En modo de seguridad

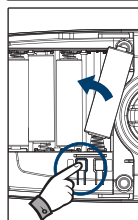

Mantenga presionado el botón [R/C] mientras coloca la batería.

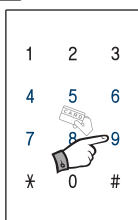


Ingrese el código de administrador (Por ejemplo: 456789) o use la tarjeta.

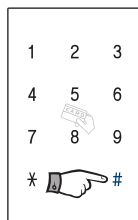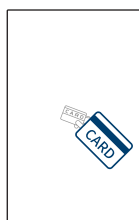


Presione el botón [#] por 3 segundos, el sistema se restablecerá a modo fábrica.



En modo normal

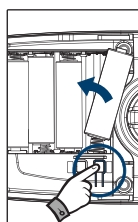

Mantenga presionado el botón [10Key] mientras coloca la batería.

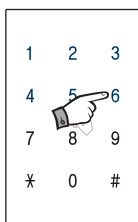

Ingrese el código de administrador (Por ejemplo: 456789) o use la tarjeta.

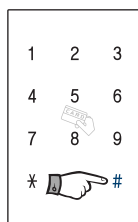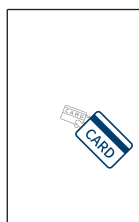

Presione el botón [#] por 3 segundos, el sistema se restablecerá a modo fábrica.

Nº	Función	Estado después del ajuste a modo fábrica
1	Código de administrador	Borrado
2	Tarjeta de administrador	Borrado
3	Código de usuario	Borrado
4	Tarjeta de usuario	Borrado
5	Control de volumen	Nivel 8
6	Cierre automático / manual	Cierre manual
7	Suspender código / tarjeta	Desactivado

*Después de volver al modo fábrica, todos los códigos y tarjetas son borrados, por ende, un nuevo código y tarjeta deben ser registrados para un apropiado funcionamiento.

Memo

Garantía

*La garantía de éste producto es de un año a partir de la fecha de instalación.

Modelo		Nº de Serie		Fecha de Compra	
Cliente					
Teléfono			Dirección		
Empresa			Instalador		Teléfono

*Por favor conserve ésta garantía para el servicio técnico. En caso que no presente éste documento, podría tener que pagar por el servicio.

*Diligencie completamente el formato de garantía, como la fecha de compra, de lo contrario, la garantía podría no ser válida.

*El producto no se tomará como auténtico al no indicar su número de serie.



Escanee este código QR para ver
información detallada de este producto.