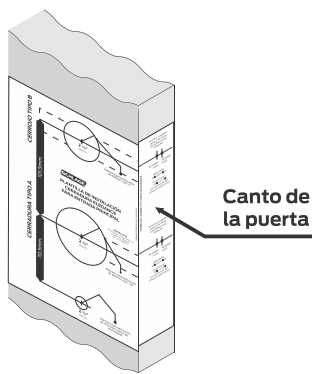
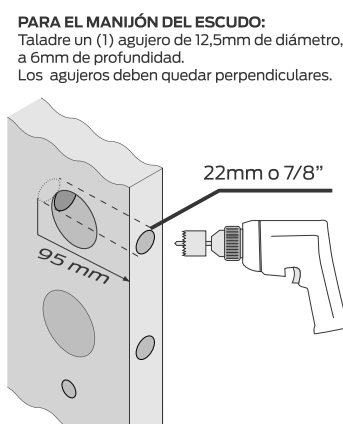
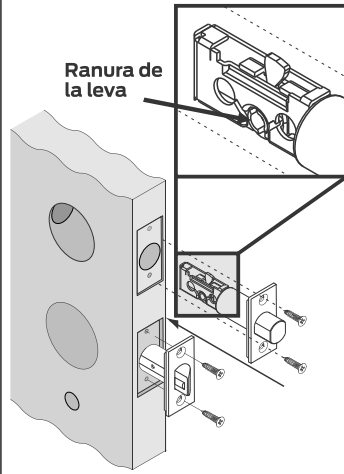
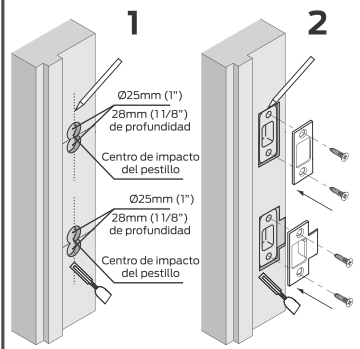
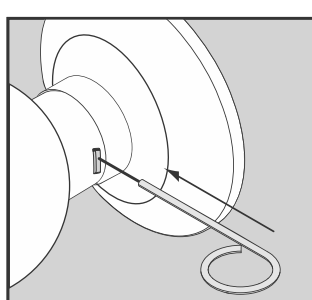
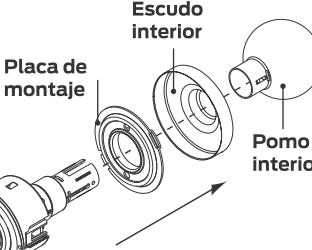
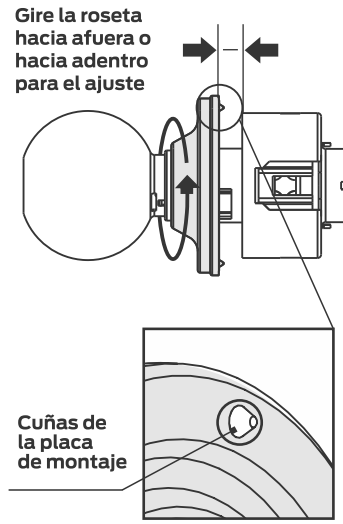
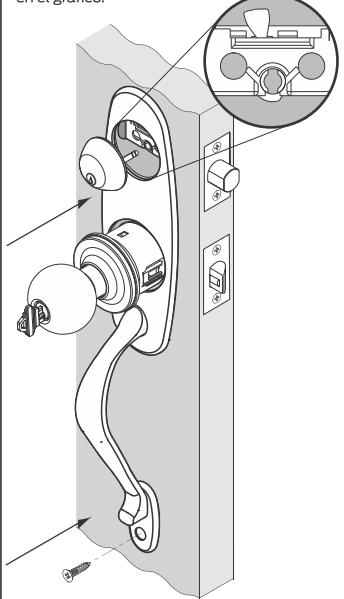
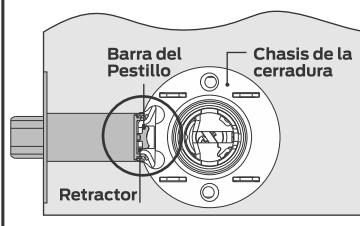
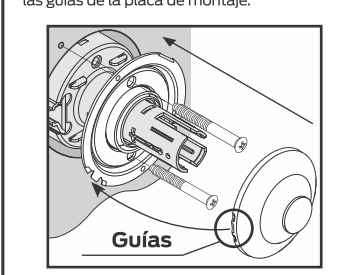
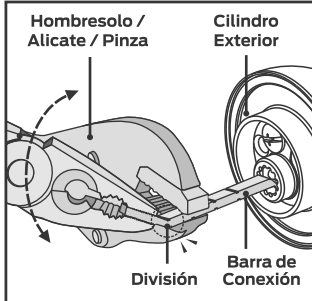
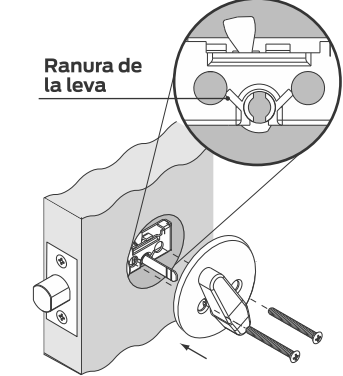
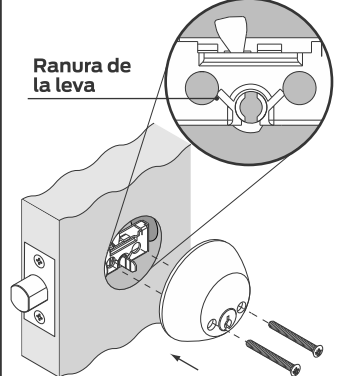
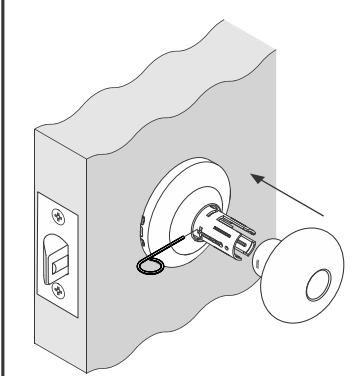
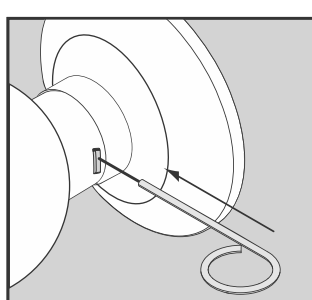
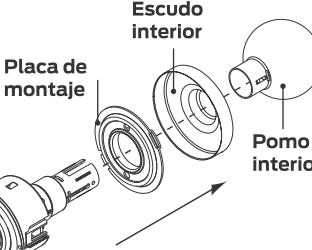
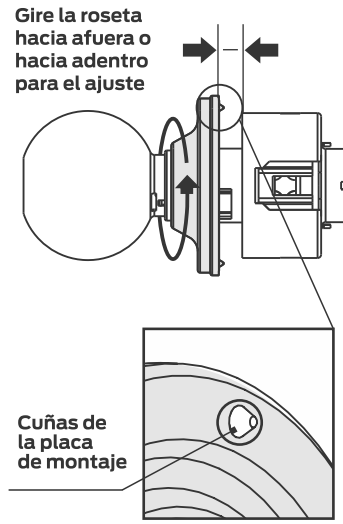
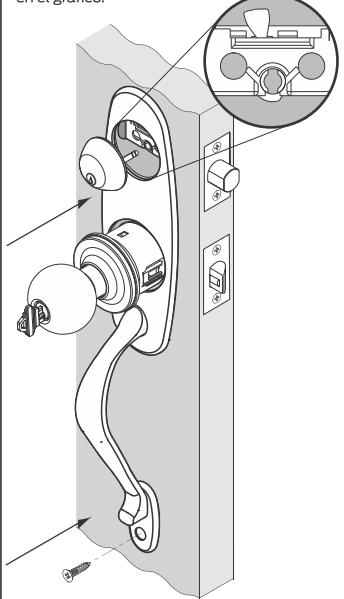
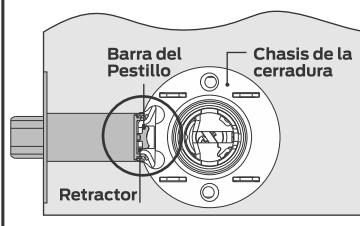
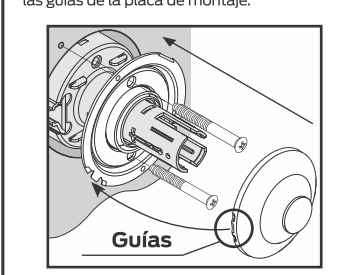
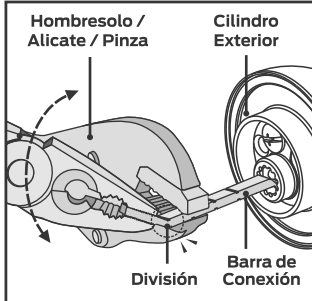
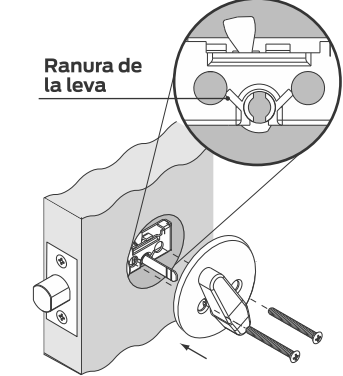
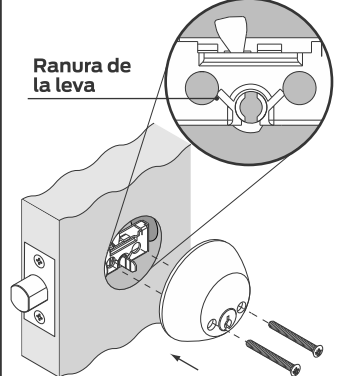
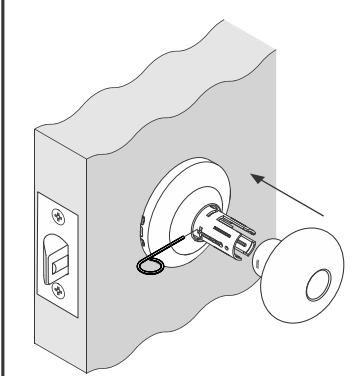
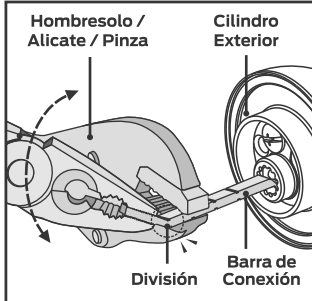
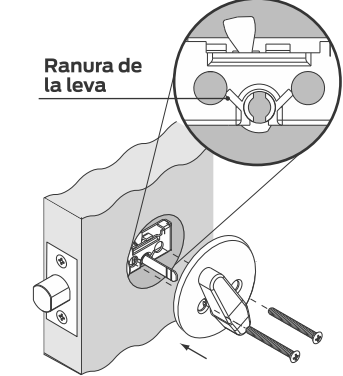
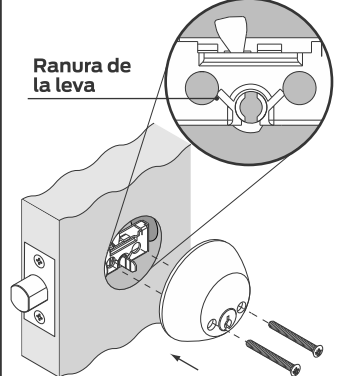
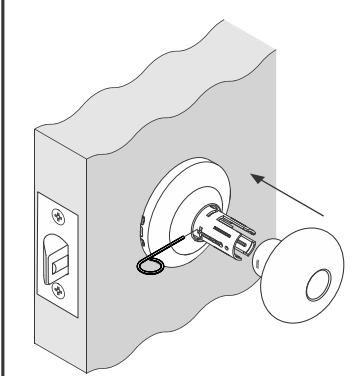


Al instalar su cerradura siga cuidadosamente las siguientes instrucciones, esto le garantizará un perfecto funcionamiento.

1 Marque la Puerta con la Plantilla	2 Taladre 5 Agujeros	3 Instale los pestillos	4 Instale el recibidor y la cantonera																
<p>Coloque la plantilla sobre la puerta. Marque la altura, preferiblemente a 90cm. del piso, con respecto al centro del agujero para la cerradura de pomo o de manija. La distancia entre los centros de las perforaciones para la cerradura y el cerrojo debe ser de 10,15cm (indicado en la plantilla de instalación)</p> <p>Marque los centros en el espesor de la puerta sobre el canto o el borde.</p> <p>Marque los puntos para dos (2) agujeros, uno en el canto y otro en el frente de la puerta.</p> 	<p><b>PARA LA CERRADURA DE POMO / MANIJA:</b> Taladre un (1) agujero de 54mm (2 1/8") en frente de la puerta que pase de lado a lado. Taladre un (1) agujero de 22mm (7/8") en el borde de la puerta para el pestillo; los dos agujeros deben quedar perpendiculares entre sí.</p> <p><b>PARA EL CERROJO DE SEGURIDAD:</b> Taladre un (1) agujero de 38mm (1 1/2") en el frente de la puerta, que pase de lado a lado. Taladre un (1) agujero de 22mm (7/8") en el borde o canto de la puerta para el pestillo, a una profundidad de 95 mm desde el canto (borde) de la puerta, para alojar el pestillo correctamente.</p> <p><b>PARA EL MANIJÓN DEL ESCUDO:</b> Taladre un (1) agujero de 12,5mm de diámetro, a 6mm de profundidad. Los agujeros deben quedar perpendiculares.</p> 	<p>Inserte los pestillos. El pestillo / pasador del cerrojo debe estar proyectado. De ser necesario utilice un destornillador para girar la leva y proyectar el pasador del cerrojo. Colocando los pestillos en los agujeros del canto de la puerta, trace el contorno de las placas. Cincele el área marcada para que las placas de los pestillos sienten a ras de la puerta. Asegure los pestillos con los tornillos.</p> 	<p>Sobre el marco de la puerta marque exactamente el centro de impacto de los pestillos (Gráfico 1). Taladre dos (2) agujeros de 25mm (1") parcialmente sobrepuestos arriba y abajo de la línea de centro, de 28mm (1 1/8") de profundidad para cada pestillo (Gráfico 1). Limpie los agujeros para no obstruir el montaje de la caja de los recibidores. Sobreponga las cantoneras y trace el contorno de cada una (Gráfico 2). Cincele el área marcada, a una profundidad de 6 mm. (1/4") para que las cantoneras sienten a ras del marco (Gráfico 2). Instale los recibidores y las cantoneras con los tornillos (Gráfico 2).</p> 	5 Retire el Pomo Interior	6 Ajuste la Cerradura	7 Instale el Exterior de la Cerradura y del Cerrojo	8 Asegure la Cerradura	<p>El pomo / manija interior es la que tiene la roseta suelta y es ciega (Ref. HE-380). Retire el pomo / manija interior de la cerradura oprimiendo la lengüeta que se ve a través de la ranura interior en el cuello de la cerradura y hale el pomo / manija hacia afuera. Así mismo, retire la roseta y la placa de montaje interior.</p>  	<p>Ajuste la cerradura al espesor de la puerta girando gradualmente la roseta exterior hacia dentro para puertas de 35 mm y hacia afuera para puertas de 45 mm de espesor, evitando desenroscar la roseta exterior totalmente; procure repartir el espesor de la puerta al centro de la cerradura.</p> <p><b>Gire la roseta hacia afuera o hacia adentro para el ajuste</b></p> 	<p>Coloque el escudo exterior e inserte la cerradura de pomo o de manija, como se muestra en el gráfico. Inserte la parte exterior del cerrojo con la barra de conexión en posición vertical y encájela en la ranura de la leva del pestillo, como se muestra en el gráfico.</p> 	<p>Luego de colocar el pestillo, proceda a acoplar la cerradura al pestillo observando que la caja de la cerradura encaje sus guías con las guías del pestillo y la barra de éste con el retractor de la cerradura.</p>  <p>Ubique la placa de montaje interior de la cerradura, asegurándose de coincidir las guías de la placa de montaje con las perforaciones realizadas anteriormente en la puerta. Atornille firmemente, luego coloque la roseta interior de la cerradura presionándola sobre las guías de la placa de montaje.</p> 	9 De ser necesario, recorte la barra de conexión	10-A Instale la unidad interior del Cerrojo Ref. HE 380)	10-B Instale la unidad interior del Cerrojo (Ref. HE 387)	11 Compruebe el funcionamiento de la cerradura y del cerrojo	<p>Después de perforar la puerta, al instalar el cilindro exterior, la barra de conexión del cilindro del cerrojo debe sobresalir 10 mm sobre la puerta. Si sobresale más, la barra debe recortarse usando un alicate y un hombrosolo ó pinza para sujetarla; flexione hacia arriba y abajo sobre las divisiones que tiene la barra hasta quitar el excedente.</p> 	<p>Coloque el cilindro exterior con la barra de conexión en posición vertical y encájela en la ranura de la leva del pestillo. Coloque el volteador interior en posición inclinada hacia el lado del pestillo y alinee los agujeros del volteador y del pestillo. Inserte los tornillos de montaje. Compruebe que la cerradura funciona con suavidad, si no, afloje los tornillos y revise la alineación horizontal del logo en el cilindro exterior y ajuste nuevamente los tornillos.</p> 	<p>Coloque el cilindro exterior con la barra de conexión en posición vertical y encájela en la ranura de la leva del pestillo. Coloque el cilindro interior igualmente con la barra de conexión en posición vertical y encájela en la ranura de la leva del pestillo dejándolas enfrentadas por la parte plana de las dos barras. Inserte los tornillos de montaje. Compruebe que la cerradura funciona con suavidad, si no, afloje los tornillos y revise la alineación horizontal del logo en el cilindro exterior e interior y ajuste nuevamente los tornillos.</p> 	<p>Coloque el pomo interior oprimiendo la lengüeta que se ve a través de la ranura y deslice el pomo a su posición permanente. Revise el funcionamiento de la cerradura moviendo ambos pomos para comprobar que la instalación ha sido correcta. Compruebe que el cerrojo funciona con suavidad; de no ser así, afloje los tornillos y revise la instalación horizontal del logo en el cilindro exterior e interior y ajuste nuevamente los tornillos.</p> 
5 Retire el Pomo Interior	6 Ajuste la Cerradura	7 Instale el Exterior de la Cerradura y del Cerrojo	8 Asegure la Cerradura																
<p>El pomo / manija interior es la que tiene la roseta suelta y es ciega (Ref. HE-380). Retire el pomo / manija interior de la cerradura oprimiendo la lengüeta que se ve a través de la ranura interior en el cuello de la cerradura y hale el pomo / manija hacia afuera. Así mismo, retire la roseta y la placa de montaje interior.</p>  	<p>Ajuste la cerradura al espesor de la puerta girando gradualmente la roseta exterior hacia dentro para puertas de 35 mm y hacia afuera para puertas de 45 mm de espesor, evitando desenroscar la roseta exterior totalmente; procure repartir el espesor de la puerta al centro de la cerradura.</p> <p><b>Gire la roseta hacia afuera o hacia adentro para el ajuste</b></p> 	<p>Coloque el escudo exterior e inserte la cerradura de pomo o de manija, como se muestra en el gráfico. Inserte la parte exterior del cerrojo con la barra de conexión en posición vertical y encájela en la ranura de la leva del pestillo, como se muestra en el gráfico.</p> 	<p>Luego de colocar el pestillo, proceda a acoplar la cerradura al pestillo observando que la caja de la cerradura encaje sus guías con las guías del pestillo y la barra de éste con el retractor de la cerradura.</p>  <p>Ubique la placa de montaje interior de la cerradura, asegurándose de coincidir las guías de la placa de montaje con las perforaciones realizadas anteriormente en la puerta. Atornille firmemente, luego coloque la roseta interior de la cerradura presionándola sobre las guías de la placa de montaje.</p> 	9 De ser necesario, recorte la barra de conexión	10-A Instale la unidad interior del Cerrojo Ref. HE 380)	10-B Instale la unidad interior del Cerrojo (Ref. HE 387)	11 Compruebe el funcionamiento de la cerradura y del cerrojo	<p>Después de perforar la puerta, al instalar el cilindro exterior, la barra de conexión del cilindro del cerrojo debe sobresalir 10 mm sobre la puerta. Si sobresale más, la barra debe recortarse usando un alicate y un hombrosolo ó pinza para sujetarla; flexione hacia arriba y abajo sobre las divisiones que tiene la barra hasta quitar el excedente.</p> 	<p>Coloque el cilindro exterior con la barra de conexión en posición vertical y encájela en la ranura de la leva del pestillo. Coloque el volteador interior en posición inclinada hacia el lado del pestillo y alinee los agujeros del volteador y del pestillo. Inserte los tornillos de montaje. Compruebe que la cerradura funciona con suavidad, si no, afloje los tornillos y revise la alineación horizontal del logo en el cilindro exterior y ajuste nuevamente los tornillos.</p> 	<p>Coloque el cilindro exterior con la barra de conexión en posición vertical y encájela en la ranura de la leva del pestillo. Coloque el cilindro interior igualmente con la barra de conexión en posición vertical y encájela en la ranura de la leva del pestillo dejándolas enfrentadas por la parte plana de las dos barras. Inserte los tornillos de montaje. Compruebe que la cerradura funciona con suavidad, si no, afloje los tornillos y revise la alineación horizontal del logo en el cilindro exterior e interior y ajuste nuevamente los tornillos.</p> 	<p>Coloque el pomo interior oprimiendo la lengüeta que se ve a través de la ranura y deslice el pomo a su posición permanente. Revise el funcionamiento de la cerradura moviendo ambos pomos para comprobar que la instalación ha sido correcta. Compruebe que el cerrojo funciona con suavidad; de no ser así, afloje los tornillos y revise la instalación horizontal del logo en el cilindro exterior e interior y ajuste nuevamente los tornillos.</p> 								
9 De ser necesario, recorte la barra de conexión	10-A Instale la unidad interior del Cerrojo Ref. HE 380)	10-B Instale la unidad interior del Cerrojo (Ref. HE 387)	11 Compruebe el funcionamiento de la cerradura y del cerrojo																
<p>Después de perforar la puerta, al instalar el cilindro exterior, la barra de conexión del cilindro del cerrojo debe sobresalir 10 mm sobre la puerta. Si sobresale más, la barra debe recortarse usando un alicate y un hombrosolo ó pinza para sujetarla; flexione hacia arriba y abajo sobre las divisiones que tiene la barra hasta quitar el excedente.</p> 	<p>Coloque el cilindro exterior con la barra de conexión en posición vertical y encájela en la ranura de la leva del pestillo. Coloque el volteador interior en posición inclinada hacia el lado del pestillo y alinee los agujeros del volteador y del pestillo. Inserte los tornillos de montaje. Compruebe que la cerradura funciona con suavidad, si no, afloje los tornillos y revise la alineación horizontal del logo en el cilindro exterior y ajuste nuevamente los tornillos.</p> 	<p>Coloque el cilindro exterior con la barra de conexión en posición vertical y encájela en la ranura de la leva del pestillo. Coloque el cilindro interior igualmente con la barra de conexión en posición vertical y encájela en la ranura de la leva del pestillo dejándolas enfrentadas por la parte plana de las dos barras. Inserte los tornillos de montaje. Compruebe que la cerradura funciona con suavidad, si no, afloje los tornillos y revise la alineación horizontal del logo en el cilindro exterior e interior y ajuste nuevamente los tornillos.</p> 	<p>Coloque el pomo interior oprimiendo la lengüeta que se ve a través de la ranura y deslice el pomo a su posición permanente. Revise el funcionamiento de la cerradura moviendo ambos pomos para comprobar que la instalación ha sido correcta. Compruebe que el cerrojo funciona con suavidad; de no ser así, afloje los tornillos y revise la instalación horizontal del logo en el cilindro exterior e interior y ajuste nuevamente los tornillos.</p> 																

# GARANTÍA DE POR VIDA

SEGUREX LATAM S.A.S. garantiza este producto por su vida útil a partir de la fecha de su instalación en inmuebles de uso residencial. Esta garantía cubre exclusivamente la reparación y/o reemplazo de partes y piezas defectuosas por fallas atribuibles a defectos de fabricación, en los materiales o en la mano de obra; en caso que la reparación no sea posible, o que el daño reparado se repita, el fabricante reemplazará el producto por el que a su juicio sea el más parecido o equivalente en el momento del reemplazo. La garantía excluye expresamente todo daño que eventualmente pueda considerarse consecuencia, efecto o derivación de la indebida instalación o manipulación del producto o de su maltrato y de cualquier perjuicio consecuencial o punitivo.

La efectividad del reclamo bajo esta garantía y la obligación del fabricante de atender el reclamo, quedan sometidas a las siguientes condiciones:

- Es titular de la garantía el propietario del inmueble en el que se instale originalmente el producto. Para efectos de la garantía el cliente deberá llevar la mercancía al almacén donde realizó la compra junto con la totalidad de sus componentes originales (Pestillo, cantonera, llaves, accesorios) y SEGUREX LATAM S.A.S. efectuará la revisión correspondiente, en el momento en que se soliciten visitas técnicas, cuando el inconveniente que presente sea diferente a los estipulados en la garantía (fabricación o defectos de fábrica) éstas visitas tendrán un costo el cual deberá ser asumido por el cliente.
- La garantía no cubrirá defectos de acabados, productos en deterioro posterior a su fabricación que no sea por el uso y goce legítimos o productos instalados en inmuebles que no sean de uso exclusivamente residencial o que siéndolo inicialmente modifiquen dicho uso posterior durante la vigencia de la garantía. La garantía no incluye daños por mala instalación, ni los defectos en los materiales de los marcos o elementos en los cuales se instalen las cerraduras.

\*La protección antimicrobiana impide la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de este producto, formulada para actuar como un muro con una efectividad del 99,9% (Según la norma JIS Z 2801). El uso de este producto con protección antimicrobiana NO reemplaza el uso de los protocolos de bioseguridad vigentes, establecidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y los impartidos por el Ministerio de Salud de cada país.

# IMPORTANTE

Para instalación en puertas de madera, el contenido de humedad de la puerta no debe ser superior al 14% (Norma Técnica Colombiana NTC 2500) de lo contrario se perderá la garantía.

Pinte o laque la puerta antes de instalar la cerradura. En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor protéjala con papel. NO pegue directamente cintas de enmascarar sobre la superficie de la cerradura.

Si su cerradura presenta manchones con pintura de vinilo, remuévalos con un paño humedecido con agua. NO deben utilizarse sobre las cerraduras abrasivos, disolventes, ni utilizar objetos afilados para su limpieza.

Siempre se recomienda usar topes en las puertas para proteger la cerradura, la puerta y la pared adyacente de golpes.

Para instalar la cerradura en puertas metálicas o de madera huecas, se debe colocar dentro de la puerta un refuerzo que no permita el "hundimiento" al apretarse la cerradura. Además se debe colocar un centrador para el pestillo que lo inmoviliza (Cerraduras cilíndricas y Cerrojos de seguridad). De no cumplirse este parámetro la garantía de la cerradura será nula.

En caso de reclamación por golpes en el producto y/o falta de accesorios (pestillos, llaves o cantoneras), sólo será efectiva la garantía si la cerradura no presenta ningún signo de instalación. (Aplica para todas las familias de cerraduras).

## SEGUREX®

SEGUREX LATAM S.A.S.  
NIT: 900669915-0  
Calle 25D N° 95 - 45  
Bogotá, D.C. - Colombia  
Código Postal: 110911  
PBX: (57-1) 371 37 66

Ventas@segurex.com  
www.segurex.com

INSTALACIÓN CERROJO

101,5mm

INSTALACIÓN CERRADURA

70,5mm

### PLANTILLA DE INSTALACIÓN CERRADURA PARA ENTRADA PRINCIPAL ELEGANCE

ELIJA LA DISTANCIA CORRECTA DE 70mm ó 60mm

2 3/8" 60mm

Diámetro para perforación de Ø38mm ó Ø1 1/2"

**PARA PUERTAS METÁLICAS**  
Perfore con una broca de Ø2mm para las cuñas de la placa de montaje

**IMPORTANTE**  
COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE EL BORDE DE LA PUERTA

2 3/8" 60mm


Diámetro para perforación de Ø54mm ó Ø 2 1/8"

**PARA PUERTAS METÁLICAS**  
Perfore con una broca de Ø2mm para las cuñas de la placa de montaje

2 3/8" 60mm

Diámetro para perforación de Ø12,5mm y 6mm de profundidad.

**PARA AGUJERO DE Ø23mm ó Ø 7/8"**

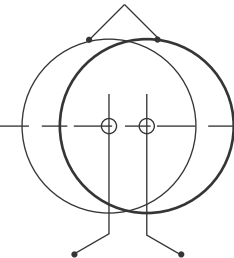

PUERTA DE 35mm


PUERTA DE 45mm

**UBICACIÓN DE LA PERFORACIÓN DEL PESTILLO**

Marque el centro del grosor de la puerta para la perforación del pestillo.

Con una broca de Ø23mm ó Ø7/8" haga una perforación en el centro del grosor de la puerta.

**PARA AGUJERO DE Ø23mm ó Ø 7/8"**

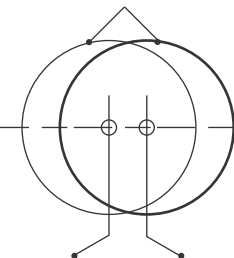

PUERTA DE 35mm

PUERTA DE 45mm

DÓBLESE SOBRE LA LÍNEA PUNTEADA