


Al instalar su cerrojo siga cuidadosamente las siguientes instrucciones, esto le garantizará un perfecto funcionamiento.


1 Marque la puerta con la plantilla

Coloque la plantilla sobre la puerta. Marque la altura. Se recomienda 1 mt. Marque el centro del espesor de la puerta en el canto.
Marque los puntos para dos (2) agujeros, uno en el canto o borde de la puerta (22mm) y otro en el frente (38mm).

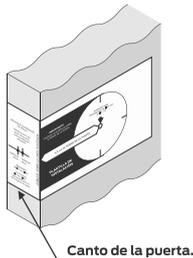


2 Taladre 2 agujeros

Taladre un (1) agujero de 38mm (1 1/2") en el frente de la puerta, que pase de lado a lado. Taladre un (1) agujero de 22mm (7/8") en el borde o canto de la puerta para el pestillo, a una profundidad de 95 mm desde el canto (borde) de la puerta, para alojar el pestillo correctamente. Los dos agujeros deben quedar perpendiculares entre sí.

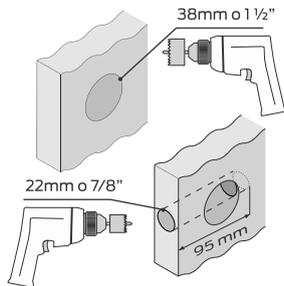


3 Instale el pestillo

El pasador debe estar proyectado. De ser necesario utilice un destornillador para girar la leva y proyectar el pasador. Colocando el pestillo en el agujero del canto de la puerta, trace el contorno de la placa. Cincele el área marcada para que la placa del pestillo sienta a ras de la puerta. Asegure el pestillo con los tornillos.

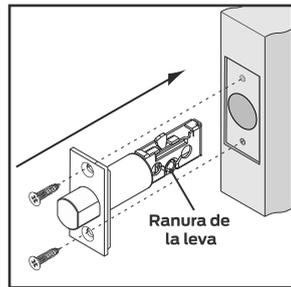


4 Instale el Cerrojo Ref. B 352 / B 362

Coloque el cilindro exterior con la barra de conexión en posición vertical y encájela en la ranura de la leva del pestillo. Coloque el cilindro interior igualmente con la barra de conexión en posición vertical y encájela en la ranura de la leva del pestillo dejándolas enfrentadas por la parte plana de las dos barras. Inserte los tornillos de montaje. Compruebe que la cerradura funciona con suavidad, si no, afloje los tornillos y revise la alineación horizontal del logo en el cilindro exterior e interior y ajuste nuevamente los tornillos.

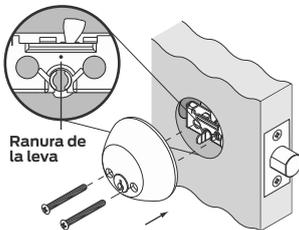


4-A Instale el Cerrojo Ref. B 350 / B 360

Coloque el cilindro exterior con la barra de conexión en posición vertical y encájela en la ranura de la leva del pestillo. Coloque el volteador interior en posición inclinada hacia el lado del pestillo y alinee los agujeros del volteador y del pestillo. Inserte los tornillos de montaje. Compruebe que la cerradura funciona con suavidad, si no, afloje los tornillos y revise la alineación horizontal del logo en el cilindro exterior y ajuste nuevamente los tornillos.

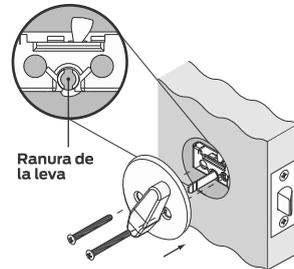

4-B De ser necesario, corte la barra de conexión Ref. B 350 / B 360

Después de perforar la puerta, al instalar el cilindro exterior, la barra de conexión del cilindro del cerrojo debe sobresalir 10 mm sobre la puerta. Si sobresale más, la barra debe cortarse usando un alicate y un hombrosolo ó pinza para sujetarla; flexione hacia arriba y abajo sobre las divisiones que tiene la barra hasta quitar el excedente.

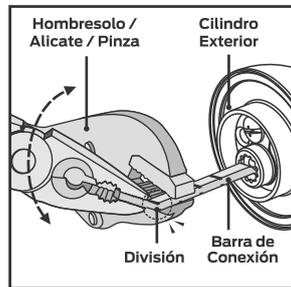

UBICACIÓN DE LA PERFORACIÓN DEL PESTILLO

Marque el centro del grosor de la puerta para la perforación del pestillo.



PARA AGUJERO DE Ø23mm ó Ø7/8"

Con una broca de Ø23mm ó Ø7/8" haga una perforación en el centro del grosor de la puerta.

DÓBLESE SOBRE LA LÍNEA PUNTEADA

IMPORTANTE
COLOQUE LA PLANTILLA
SOBRE EL BORDE
DE LA PUERTA


**BACKSET 60mm -
60mm AL BORDE DE LA PUERTA**

PLANTILLA DE INSTALACIÓN CERROJOS TIPO B




5 Instale el recibidor y la cantonera

Sobre el marco de la puerta marque exactamente el centro de impacto del pasador o pestillo (**Gráfico 1**).
 Taladre dos (2) agujeros de 25mm (1") parcialmente sobrepuestos arriba y abajo de la línea de centro, de 28mm (1 1/8") de profundidad (**Gráfico 1**).
 Limpie el agujero para no obstruir el montaje de la caja del recibidor.
 Sobreponga la cantonera y trace el contorno (**Gráfico 2**).
 Cincele el área marcada, a una profundidad de 6 mm. (1/4") para que la cantonera sienta a ras del marco (**Gráfico 2**).
 Instale el recibidor y la cantonera con los tornillos (**Gráfico 2**).

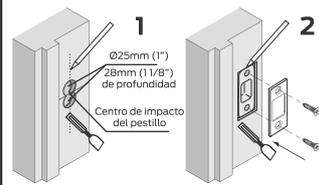

Importante

Para instalación en puertas de madera el contenido de humedad de la puerta no debe ser superior al 14% (Norma Icontec 2500). De lo contrario se perderá la garantía.
 Para instalar el cerrojo en puertas metálicas, huecas, se debe colocar dentro de la puerta un refuerzo que no permita el "hundimiento" al apretarse el cerrojo. Además se debe colocar un centrador para el pestillo que lo inmoviliza. De no cumplirse este parámetro la garantía del cerrojo será nula.

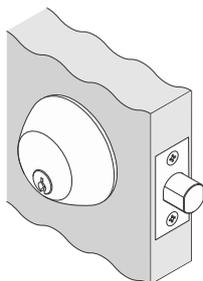

GARANTÍA DE POR VIDA

SEGUREX LATAM S.A.S. garantiza este producto por su vida útil a partir de la fecha de su instalación en inmuebles de uso residencial. Esta garantía cubre exclusivamente la reparación y/o reemplazo de partes y piezas defectuosas por fallas atribuibles a defectos de fabricación, en los materiales o en la mano de obra; en caso que la reparación no sea posible, o que el daño reparado se repita, el fabricante reemplazará el producto por el que a su juicio sea el más parecido o equivalente en el momento del reemplazo. La garantía excluye expresamente todo daño que eventualmente pueda considerarse consecuencia, efecto o derivación de la indebida instalación o manipulación del producto o de su maltrato y de cualquier perjuicio consecuencial o punitivo.

La efectividad del reclamo bajo esta garantía y la obligación del fabricante de atender el reclamo, quedan sometidas a las siguientes condiciones:

a) Es titular de la garantía el propietario del inmueble en el que se instale originalmente el producto.
 Para efectos de la garantía el cliente deberá llevar la mercancía al almacén donde realizó la compra junto con la totalidad de sus componentes originales (Pestillo, cantonera, llaves, accesorios) y SEGUREX LATAM S.A.S. efectuará la revisión correspondiente, en el momento en que se soliciten visitas técnicas, cuando el inconveniente que presente sea diferente a los estipulados en la garantía (fabricación o defectos de fábrica) éstas visitas tendrán un costo el cual deberá ser asumido por el cliente.

b) La garantía no cubrirá defectos de acabados, productos en deterioro posterior a su fabricación que no sea por el uso y goce legítimos o productos instalados en inmuebles que no sean de uso exclusivamente residencial o que siéndolo inicialmente modifiquen dicho uso posterior durante la vigencia de la garantía. La garantía no incluye daños por mala instalación, ni los defectos en los materiales de los marcos o elementos en los cuales se instalen las cerraduras.

*La protección antimicrobiana impide la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de este producto, formulada para actuar como un muro con una efectividad del 99.9% (Según la norma JIS Z 2801).

El uso de este producto con protección antimicrobiana NO reemplaza el uso de los protocolos de bioseguridad vigentes, establecidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y los impartidos por el Ministerio de Salud de cada país.

IMPORTANTE

Para instalación en puertas de madera, el contenido de humedad de la puerta no debe ser superior al 14% (Norma Técnica Colombiana NTC 2500) de lo contrario se perderá la garantía.

Pinte o laque la puerta antes de instalar la cerradura. En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor protéjala con papel. NO pegue directamente cintas de enmascarar sobre la superficie de la cerradura.

Si su cerradura presenta manchones con pintura de vinilo, remuévalos con un paño humedecido con agua. NO deben utilizarse sobre las cerraduras abrasivos, disolventes, ni utilizar objetos afilados para su limpieza.

Siempre se recomienda usar topes en las puertas para proteger la cerradura, la puerta y la pared adyacente de golpes.

Para instalar la cerradura en puertas metálicas o de madera huecas, se debe colocar dentro de la puerta un refuerzo que no permita el "hundimiento" al apretarse la cerradura. Además se debe colocar un centrador para el pestillo que lo inmoviliza (Cerraduras cilíndricas y Cerrojos de seguridad). De no cumplirse este parámetro la garantía de la cerradura será nula.

En caso de reclamación por golpes en el producto y/o falta de accesorios (pestillos, llaves o cantoneras), sólo será efectiva la garantía si la cerradura no presenta ningún signo de instalación. (Aplica para todas las familias de cerraduras).

SEGUREX®

SEGUREX LATAM S.A.S.
 NIT: 900669915-0
 Calle 25D N° 95 - 45
 Bogotá, D.C. - Colombia
 Código Postal: 110911
 PBX: (57-1) 371 37 66

Ventas@segurex.com
www.segurex.com