




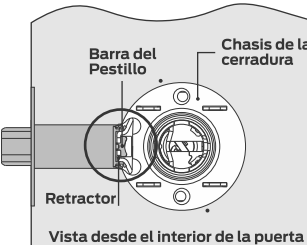


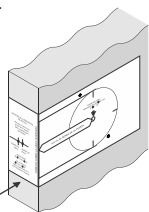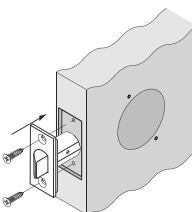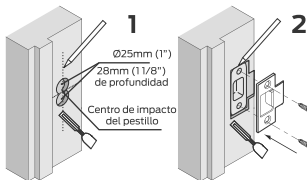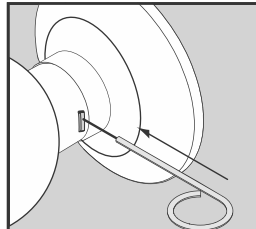


Al instalar su cerradura siga cuidadosamente las siguientes instrucciones, esto le garantizará un perfecto funcionamiento.

<h3>1 Marque la Puerta con la Plantilla</h3> <p>Coloque la plantilla sobre la puerta. Marque la altura, preferiblemente a 90cm del piso, con respecto al centro del agujero de la cerradura cilíndrica tipo A. Marque el centro del espesor de la puerta sobre el canto o el borde. Marque los puntos para dos (2) agujeros, uno en el canto y otro en el frente de la puerta. Marque los dos puntos para las cuñas de la placa de montaje con un punzón en ambos lados de la puerta.</p>  <p>Canto de la puerta</p>	<h3>2 Taladre 2 Agujeros</h3> <p>Taladre un (1) agujero de 54 mm (2 1/8") en frente de la puerta que pase de lado a lado. Taladre un (1) agujero de 22 mm (7/8") en el borde de la puerta para el pestillo; los dos agujeros deben quedar perpendiculares entre sí. Inserte el pestillo en el canto de la puerta. Trace el contorno de la placa del pestillo en el canto. Cíncelo el área marcada para que la placa sienta a ras en el canto de la puerta. Asegure el pestillo con los tornillos.</p> 	<h3>3 Instale el Recibidor y la Cantonera</h3> <p>Sobre el marco de la puerta marque exactamente el centro de impacto del pasador o pestillo. Taladre dos (2) agujeros de 25 mm (1") parcialmente superpuestos arriba y abajo de la línea de centro, de 28 mm (1 1/8") de profundidad (Gráfico 1). Cíncelo alrededor de las perforaciones de manera que pueda colocar la caja del recibidor en el marco de la puerta. Sobreponga la cantonera y trace el contorno (Gráfico 2). Cíncelo el área marcada, a una profundidad de 6 mm. (1/4") para que la cantonera sienta a ras del marco (Gráfico 2). Instale el recibidor y la cantonera con los tornillos (Gráfico 2).</p>  <p>1 Ø25mm (1") 28mm (1 1/8") de profundidad Centro de impacto del pestillo</p> <p>2</p>
<h3>4 Retire el Pomo o la Manija Interior</h3> <p>El pomo o la manija interior es la que tiene la rosca suelta y tiene botón (referencias de baño y alcoba) o tiene el pomo ciego (referencias de entrada principal). Retire el pomo/manija interior de la cerradura oprimiendo la lengüeta que se ve a través de la ranura interior en el cuello de la cerradura y hale el pomo/manija hacia afuera.</p> 	<h3>5 Ajuste la Cerradura</h3> <p>Ajuste la cerradura al espesor de la puerta girando gradualmente la rosca exterior hacia dentro para puertas de 45 mm de espesor, evitando desenroscar la rosca exterior totalmente y procurando reparar el espesor de la puerta al centro de la cerradura. En puertas metálicas, asegúrese de encajar las dos cuñas de la placa de montaje exterior en las perforaciones hechas previamente en la superficie de la puerta.</p>  <p>Gire la rosca hacia afuera o hacia adentro para el ajuste</p> <p>Cuñas de la placa de montaje</p>	<h3>6 Acople de las Unidades</h3> <p>Luego de colocar el pestillo, proceda a acoplar la cerradura al pestillo observando que la caja de la cerradura encaje sus guías con las guías del pestillo y la barra de éste con el retractor de la cerradura.</p>  <p>Barra del Pestillo Chasis de la cerradura</p> <p>Retractor</p> <p>Vista desde el interior de la puerta</p>

UBICACIÓN DE LA PERFORACIÓN DEL PESTILLO

Marque el centro del grosor de la puerta para la perforación del pestillo.



PUERTA DE 45mm PUERTA DE 35mm

PARA AGUJERO DE Ø23mm ó Ø7/8"

Con una broca de Ø23mm ó Ø7/8" haga una perforación en el centro del grosor de la puerta.


PARA PUERTAS METÁLICAS

Perfore con una broca de Ø2mm para las cuñas de la placa de montaje


IMPORTANTE
COLOQUE LA PLANTILLA SOBRE EL BORDE DE LA PUERTA

BACKSET 60mm - 60mm AL BORDE DE LA PUERTA

Diámetro para perforación de Ø54mm ó Ø2 1/8"

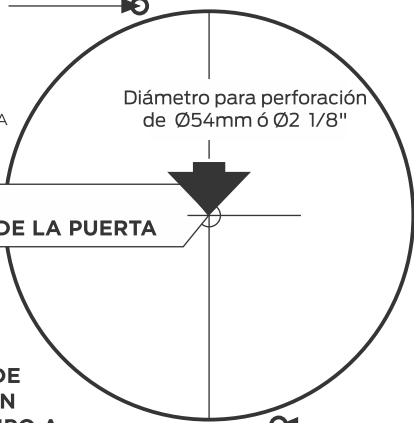


PLANTILLA DE INSTALACIÓN CERRADURAS TIPO A



DÓBLESE SOBRE LA LÍNEA PUNTEADA


7 Instale el Interior de la Cerradura

Ubique la placa de montaje interior de la cerradura, asegurándose de alinear las cuñas de la placa de montaje con las perforaciones realizadas anteriormente en la puerta. Atornille firmemente, luego coloque la roseta interior de la cerradura presionándola sobre las guías de la placa de montaje.

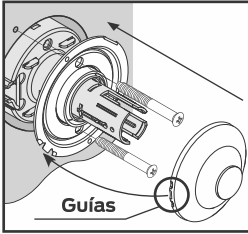

8 Instale el Pomo o Manija Interior

Coloque el pomo o manija interior oprimiendo la lengüeta que se ve a través de la ranura y deslice el pomo a su posición permanente. Revise el funcionamiento de la cerradura SEGUREX tipo A girando ambos pomos/manijas para comprobar que la instalación ha sido correcta.

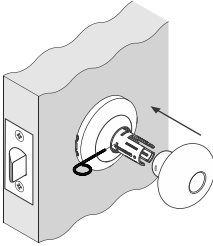

IMPORTANTE:

Si hubiese necesidad de invertir el cilindro de pines de las cerraduras SEGUREX tipo A de pomo, con referencia PD, para que éste quede en la posición correcta, siga los siguientes pasos:

Llave y cilindro P.T.



1. Coloque la llave en el cilindro.
2. En el agujero lateral, en el cuello de la cerradura, para remover el pomo inserte un punzón y oprima la lengüeta, girando al mismo tiempo, 1/4 un cuarto de vuelta, la llave en cualquier dirección (permitiendo oprimir, en ésta forma, la lengüeta que sujeta el pomo).
3. Hále el pomo el cual saldrá con el cilindro.
4. Déle 1/2 -media-vuelta al cilindro y colóquela nuevamente en el espigo metálico.
5. Presione luego la lengüeta en el espigo, girando la llave 1/4 un cuarto de vuelta, y empuje el pomo a su posición permanente.
6. Las cerraduras de manija no requieren de esta operación.



Nota: En las cerraduras tipo Wafer, referencia WS no es necesario cambiar la posición del cilindro.

GARANTÍA DE POR VIDA

SEGUREX LATAM S.A.S. garantiza este producto por su vida útil a partir de la fecha de su instalación en inmuebles de uso residencial. Esta garantía cubre exclusivamente la reparación y/o reemplazo de partes y piezas defectuosas por fallas atribuibles a defectos de fabricación, en los materiales o en la mano de obra; en caso que la reparación no sea posible, o que el daño reparado se repita, el fabricante reemplazará el producto por el que a su juicio sea el más parecido o equivalente en el momento del reemplazo. La garantía excluye expresamente todo daño que eventualmente pueda considerarse consecuencia, efecto o derivación de la indebida instalación o manipulación del producto o de su maltrato y de cualquier perjuicio consecuencial o punitivo.

La efectividad del reclamo bajo esta garantía y la obligación del fabricante de atender el reclamo, quedan sometidas a las siguientes condiciones:

- a) Es titular de la garantía el propietario del inmueble en el que se instale originalmente el producto. Para efectos de la garantía el cliente deberá llevar la mercancía al almacén donde realizó la compra junto con la totalidad de sus componentes originales (Pestillo, cantonera, llaves, accesorios) y SEGUREX LATAM S.A.S. efectuará la revisión correspondiente, en el momento en que se soliciten visitas técnicas, cuando el inconveniente que presente sea diferente a los estipulados en la garantía (fabricación o defectos de fábrica) éstas visitas tendrán un costo el cual deberá ser asumido por el cliente.
- b) La garantía no cubrirá defectos de acabados, productos en deterioro posterior a su fabricación que no sea por el uso y goce legítimos o productos instalados en inmuebles que no sean de uso exclusivamente residencial o que siéndolo inicialmente modifiquen dicho uso posterior durante la vigencia de la garantía. La garantía no incluye daños por mala instalación, ni los defectos en los materiales de los marcos o elementos en los cuales se instalen las cerraduras.

*La protección antimicrobiana impide la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de este producto, formulada para actuar como un muro con una efectividad del 99,9% (Según la norma JIS Z 2801).

El uso de este producto con protección antimicrobiana NO reemplaza el uso de los protocolos de bioseguridad vigentes, establecidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y los impartidos por el Ministerio de Salud de cada país.

IMPORTANTE

Para instalación en puertas de madera, el contenido de humedad de la puerta no debe ser superior al 14% (Norma Técnica Colombiana NTC 2500) de lo contrario se perderá la garantía.

Pinte o laque la puerta antes de instalar la cerradura. En caso de hacerlo con la cerradura instalada, por favor protejala con papel. NO pegue directamente cintas de enmascarar sobre la superficie de la cerradura.

Si su cerradura presenta manchones con pintura de vinilo, remuévalos con un paño humedecido con agua. NO deben utilizarse sobre las cerraduras abrasivos, disolventes, ni utilizar objetos afilados para su limpieza.

Siempre se recomienda usar topes en las puertas para proteger la cerradura, la puerta y la pared adyacente de golpes.

Para instalar la cerradura en puertas metálicas o de madera huecas, se debe colocar dentro de la puerta un refuerzo que no permita el "hundimiento" al apretarse la cerradura. Además se debe colocar un centrador para el pestillo que lo inmoviliza (Cerraduras cilíndricas y Cerrojos de seguridad). De no cumplirse este parámetro la garantía de la cerradura será nula.

En caso de reclamación por golpes en el producto y/o falta de accesorios (pestillos, llaves o cantoneras), sólo será efectiva la garantía si la cerradura no presenta ningún signo de instalación. (Aplica para todas las familias de cerraduras).

SEGUREX®

SEGUREX LATAM S.A.S.
NIT: 900669915-0
Calle 25D N° 95 - 45
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal: 110911
PBX: (57-1) 371 37 66

Ventas@segurex.com
www.segurex.com