


SEGUREX

F5600

BARRA CORTAFUEGO VERTICAL


Instrucciones de instalación

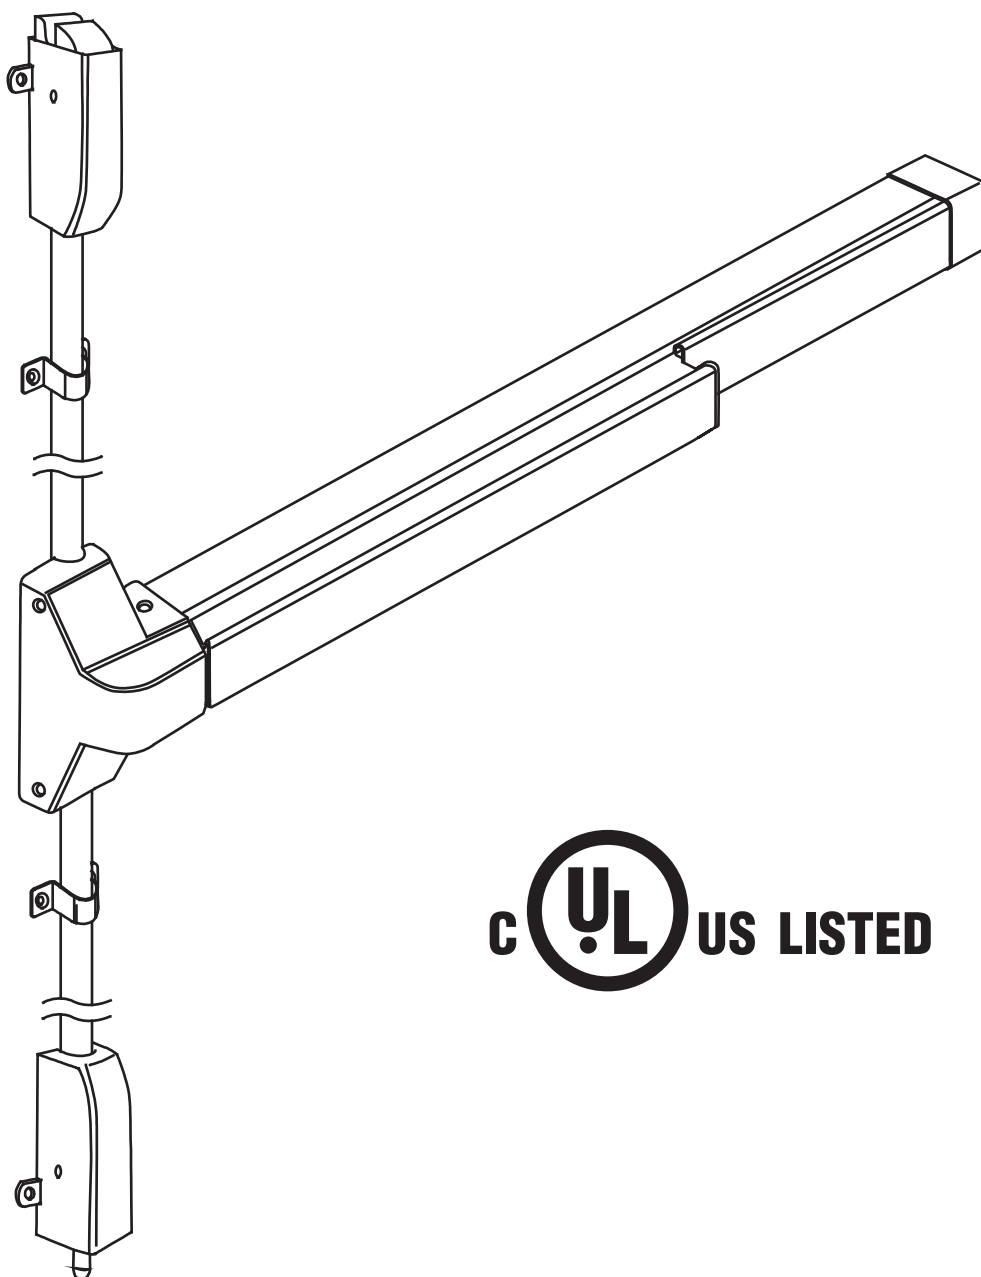

GARANTÍA
DE 5 AÑOS


1

COMPONENTES

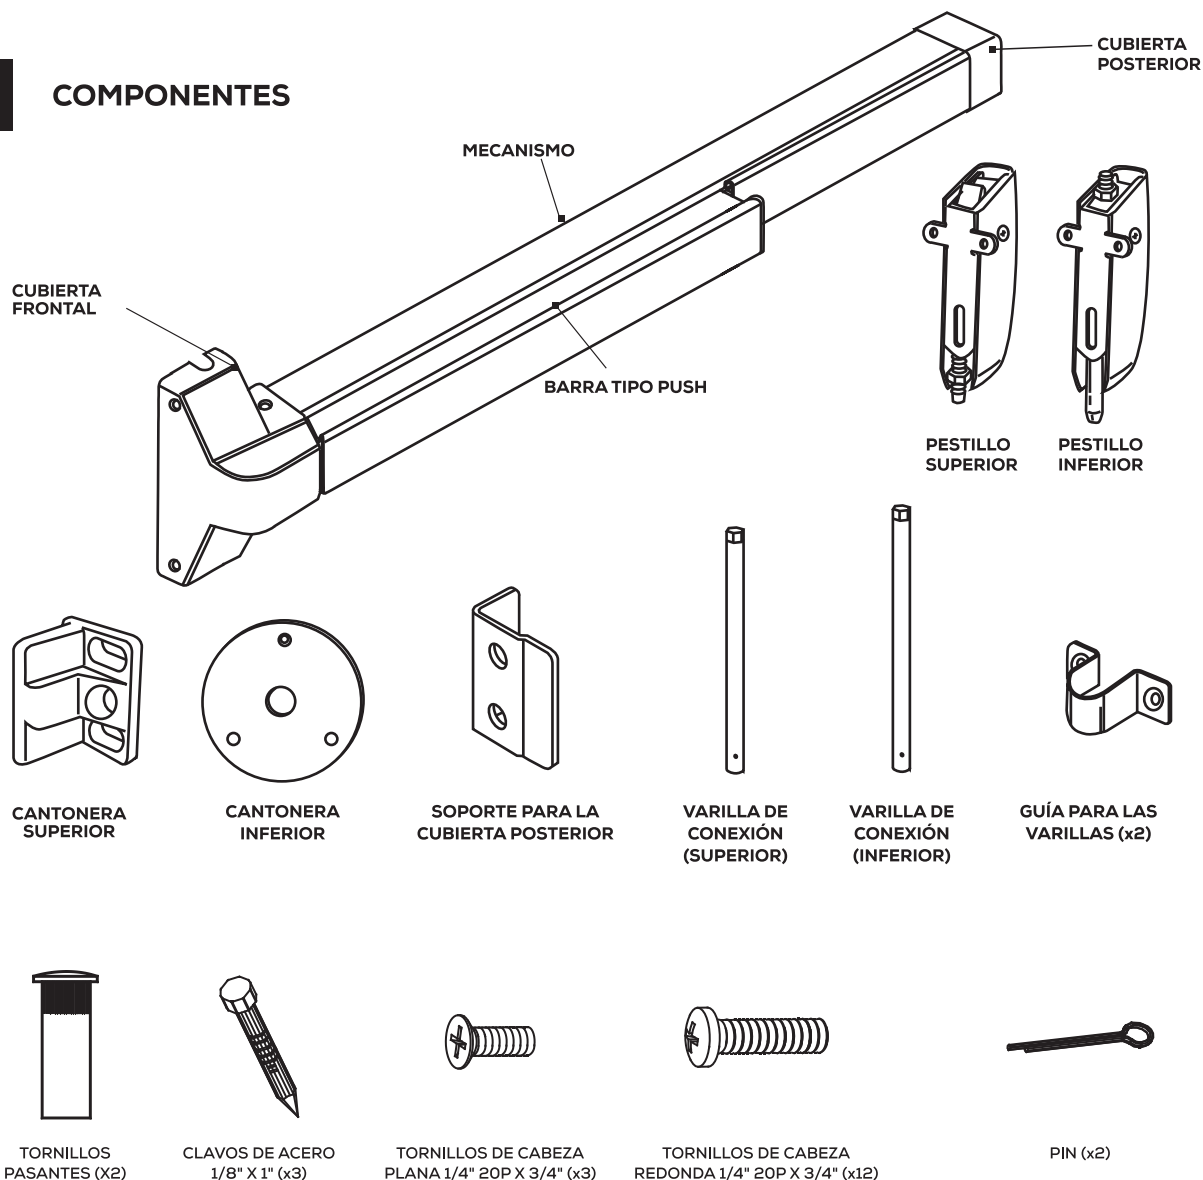

2


SENTIDO DE LA PUERTA

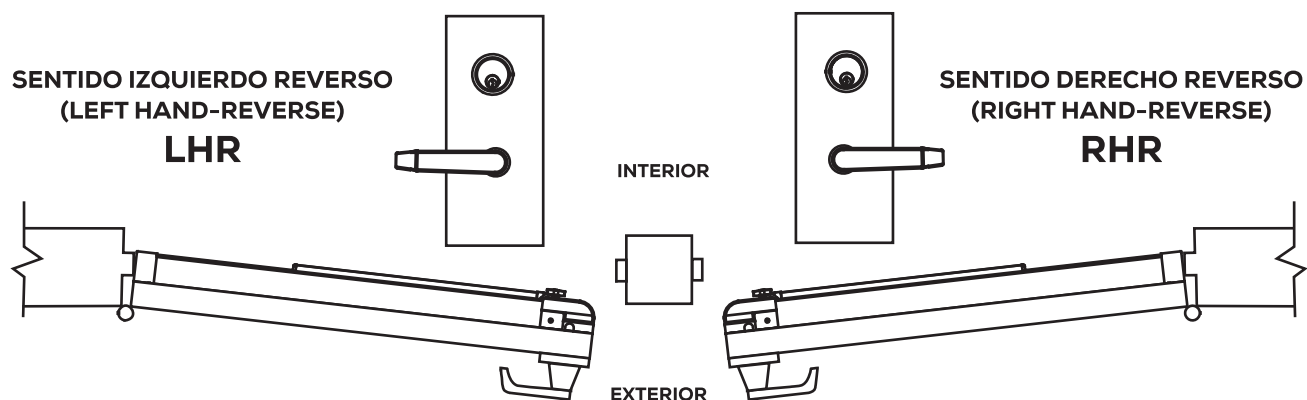

3

CAMBIO DEL SENTIDO DE LA BARRA CORTAFUEGO (SENTIDO DE FÁBRICA: RHR)

Retire los tornillos (A) y (B), retire el resorte ©.
Intercambie las posiciones del tornillo (B) y el resorte © y ajuste nuevamente el tornillo (A).

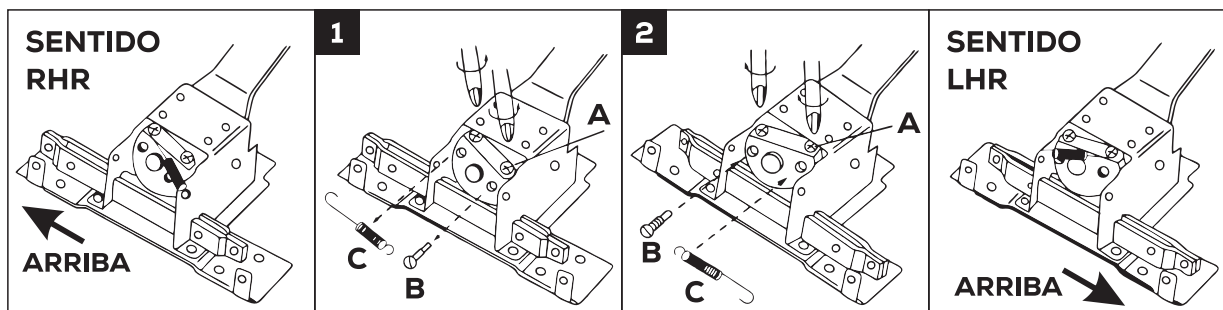

4


MARQUE LA PUERTA Y PERFORE

- 1 Mida en la superficie de la puerta una medida entre 90cm y 110cm y trace una línea horizontal.
- 2 Ubique la plantilla (A) en la superficie de la puerta, manteniendo como referencia la línea horizontal y alinee la con la línea trazada.
- 3 Marque las perforaciones indicadas.
- 4 Haga las perforaciones con los diámetros indicados en la plantilla (A).

5

INSTALACIÓN DEL MECANISMO

- 1 Retire los tornillos de la cubierta frontal y la cubierta posterior.
- 2 Alinee las perforaciones para los tornillos en el cuerpo de la barra con las perforaciones en la puerta.

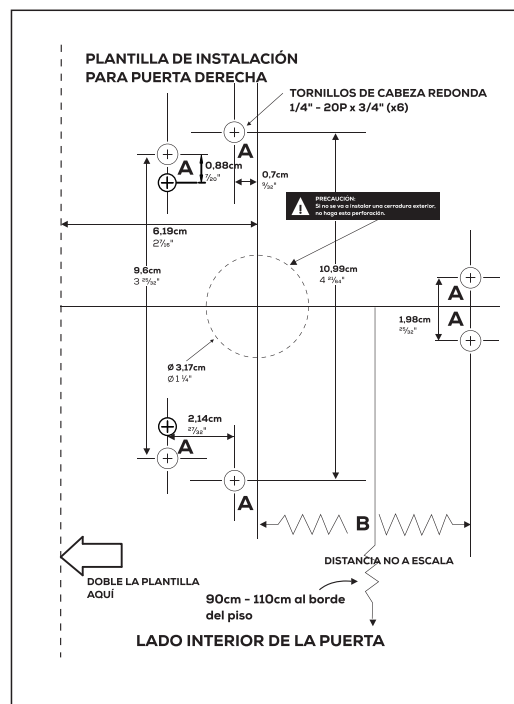

6 INSTALACIÓN DE LA CANTONERA SUPERIOR

- 1 Alinee la línea vertical central de la cantonera superior y conecte el tubo como se muestra en la plantilla (B-1).
- 2 Marque la puerta como se indica en la plantilla (B-1).
- 3 Ajuste los tornillos para instalar la cantonera superior.

7 INSTALACIÓN DEL PESTILLO SUPERIOR

- 1 Alinee verticalmente la línea central del pestillo superior con la varilla de conexión como se muestra en la plantilla (B-1).
Marque la puerta como se indica en la plantilla (B-1).

IMPORTANTE: Asegúrese que la distancia entre el marco de la puerta a la línea "W" debe ser de 2" (5.08cm)

- 2 Asegure los tornillos para instalar el pestillo superior.

8 INSTALACIÓN DEL PESTILLO INFERIOR


- 1 Alinee verticalmente la línea central del pestillo inferior con la varilla de conexión como se muestra en la plantilla (B-2).
Marque la puerta como se indica en la plantilla (B-2).

IMPORTANTE: Asegúrese que la distancia entre el borde inferior de la puerta al pestillo inferior sera de 13/32" (1.03cm)

- 2 Asegure los tornillos para instalar el pestillo inferior.

9 INSTALACIÓN Y AJUSTE DE LA VARILLA DE CONEXIÓN SUPERIOR

- 1 Mantenga el final de la varilla superior con el roscado hacia arriba para conectarla con el tornillo del pestillo superior.
- 2 Conecte el otro extremo de la varilla superior al mecanismo interno del cuerpo de la barra cortafuego insertando el PIN de conexión entre los agujeros de la varilla.
- 3 Gire y ajuste la varilla superior hasta que el pestillo se retraiga y luego inserte el PIN de ajuste.

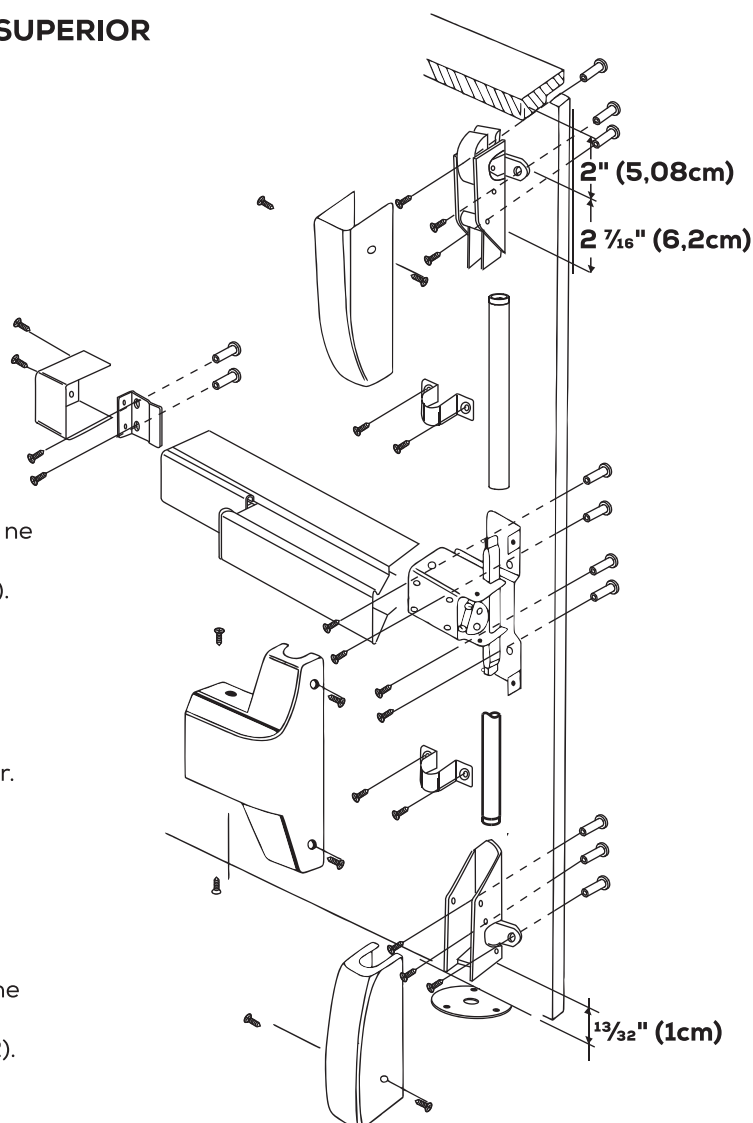


Realice una perforación en el piso con diámetro de 1/2" (1.27cm) y 1" de profundidad (2.54cm) y alinee con el centro del pestillo inferior.

10 INSTALACIÓN Y AJUSTE DE LA BARRA DE CONEXIÓN INFERIOR


- 1 Mantenga el final de la varilla inferior con el roscado hacia abajo para conectarla con el tornillo del pestillo inferior.
- 2 Conecte el extremo de la varilla inferior al mecanismo interno del cuerpo de la barra cortafuego insertando el PIN de conexión entre los agujeros de la varilla.
- 3 Conecte el pestillo inferior con la varilla inferior de conexión.
- 4 Luego, presione la barra tipo push de la barra cortafuego y asegure la correcta retracción del pestillo.

No permita que el pestillo inferior toque el piso mientras deja de presionar la barra tipo push.

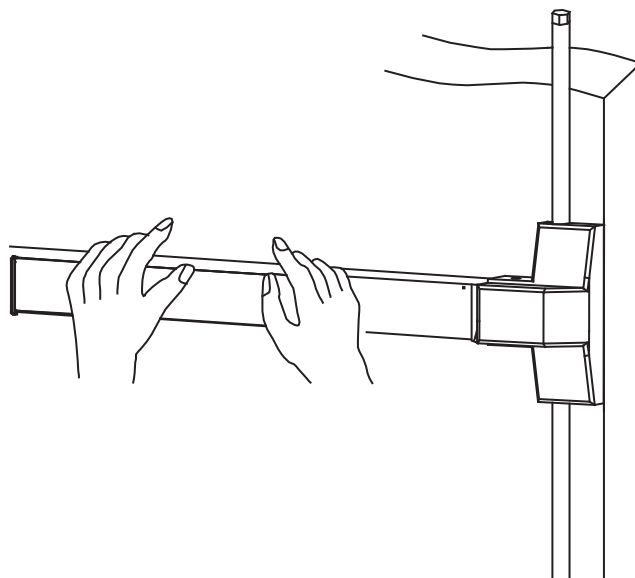

11 Compruebe el funcionamiento de la barra cortafuego

- 1 El pestillo superior debe asegurarse en la cantonera superior y el pestillo inferior debe asegurarse en la cantonera inferior cuando la puerta se cierra.
- 2 Si la puerta puede ser empujada hasta abrirla aún sin presionar la barra tipo push, la varilla superior está demasiado ajustada. Ajuste de ser necesario.
- 3 Los pestillos superior e inferior deben desasegurarse de las cantoneras de manera libre cuando se presiona la barra tipo push; si no se desaseguran, ajuste los conectores superiores y realice la prueba nuevamente.

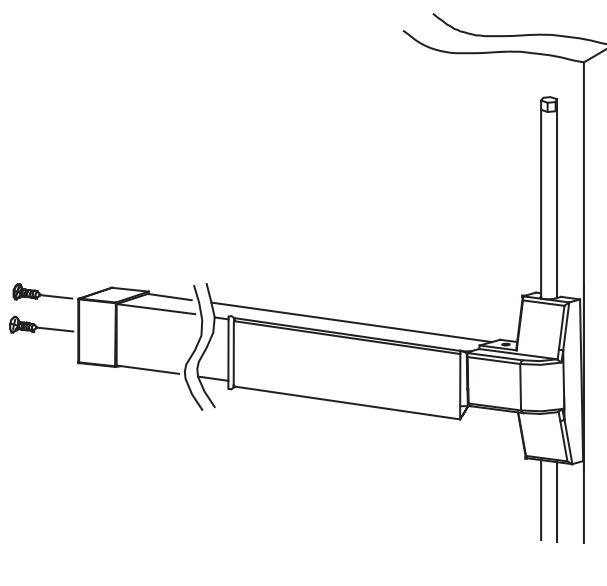


12 INSTALE LAS GUÍAS DE LAS VARILLAS

- 1 Ubique las guías de las varillas en el centro de las varillas superior e inferior.
- 2 Asegure las guías con los tornillos incluidos.

SEGUREX LATAM S.A.S.
NIT: 900669915-0
Calle 25D N° 95 - 45
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal: 110911
PBX: +57 (60-1) 371 3766

Ventas@segurex.com
www.segurex.com


SEIGUREX

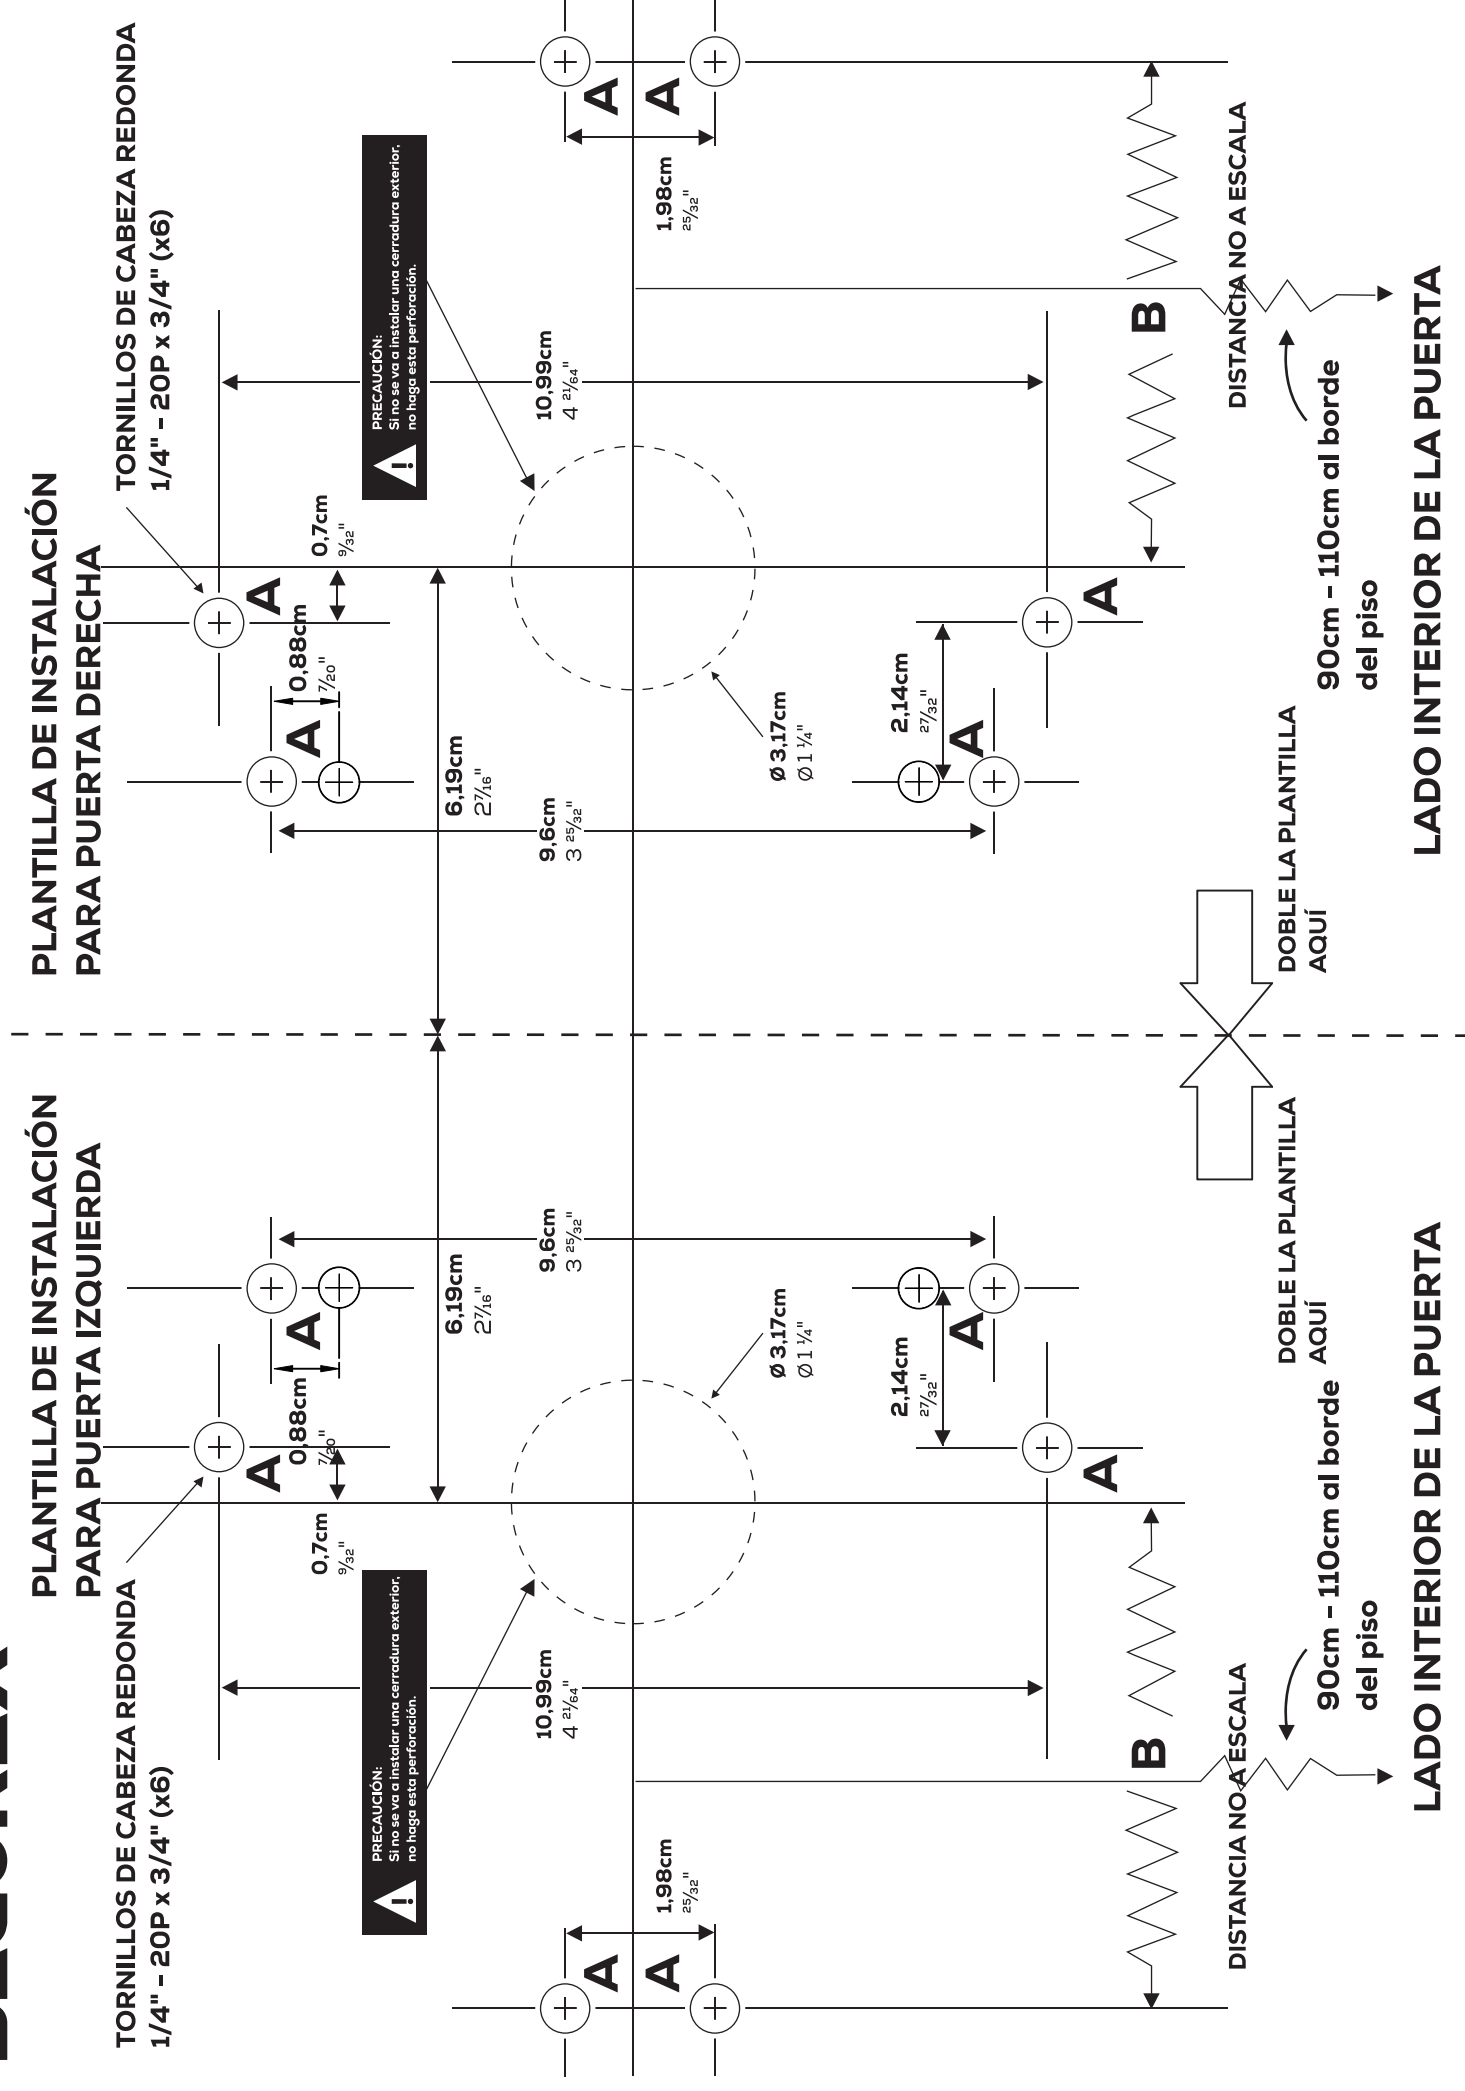

PLANTILLA B-1

REALICE 6 PERFORACIONES DE 6MM ($\frac{1}{4}$ ") PARA TORNILLOS DE CABEZA REDONDA (4 PERFORACIONES REF. D + 2 PERFORACIONES REF. E) Y ASEGURAR CADA PESTILLO.

REALICE 6 PERFORACIONES GUÍA DE 5MM ($\frac{7}{32}$ ") PARA TORNILLOS AUTOROSCANTES PARA METAL O PARA MADERA (4 PERFORACIONES REF. D + 2 PERFORACIONES REF. E) Y ASEGURAR CADA PESTILLO.

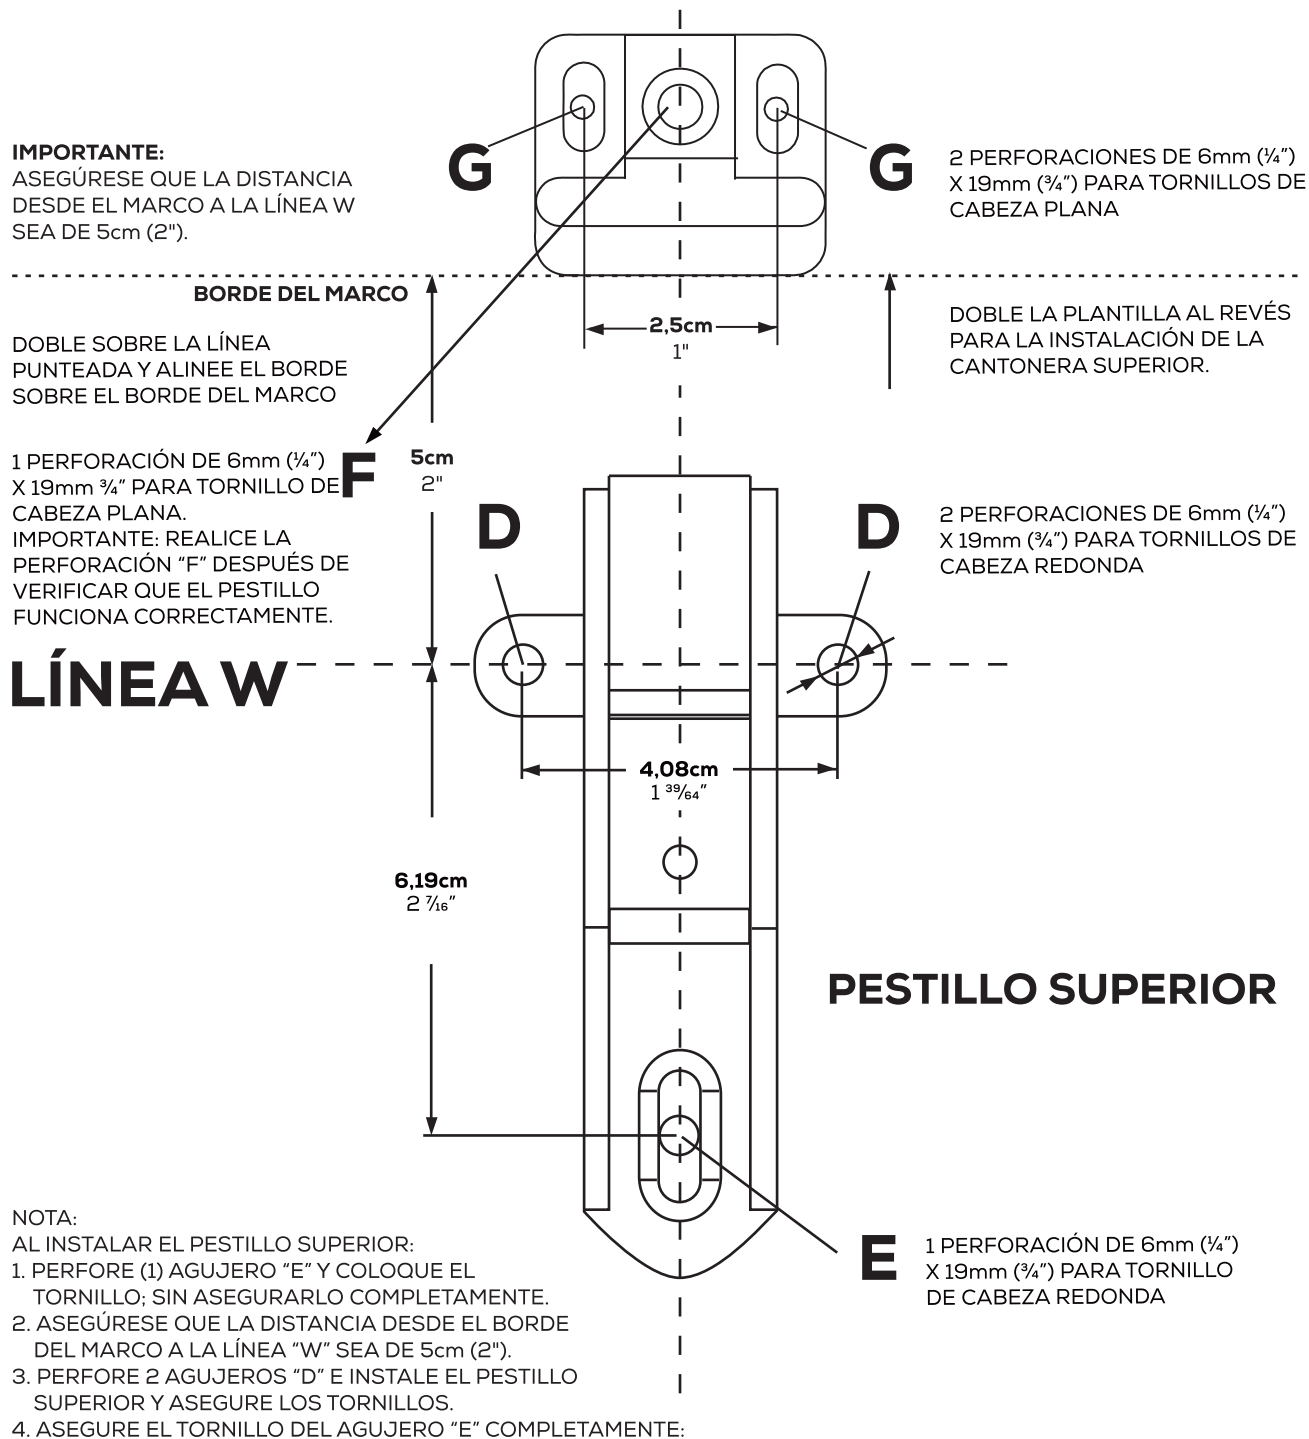

PLANTILLA B-2

REALICE 6 PERFORACIONES DE 6MM ($\frac{1}{4}$ ") PARA TORNILLOS DE CABEZA REDONDA (4 PERFORACIONES REF. D + 2 PERFORACIONES REF. E) Y ASEGURAR CADA PESTILLO.
REALICE 6 PERFORACIONES GUÍA DE 5MM ($\frac{7}{32}$ ") PARA TORNILLOS AUTOROSCANTES PARA METAL O PARA MADERA (4 PERFORACIONES REF. D + 2 PERFORACIONES REF. E) Y ASEGURAR CADA PESTILLO.


NOTA:

AL INSTALAR EL PESTILLO INFERIOR:

1. PERFORE (1) AGUJERO "E" Y COLOQUE EL TORNILLO; SIN ASEGURARLO COMPLETAMENTE.
2. PERFORE 2 AGUJEROS "D" E INSTALE EL PESTILLO SUPERIOR Y ASEGURE LOS TORNILLOS.
3. ASEGURE EL TORNILLO DEL AGUJERO "E" COMPLETAMENTE:

IMPORTANTE:

ASEGÚRESE QUE LA DISTANCIA DESDE EL BORDE INFERIOR DE LA PUERTA AL BORDE DEL PESTILLO INFERIOR SEA DE 1cm ($\frac{13}{32}$ ").

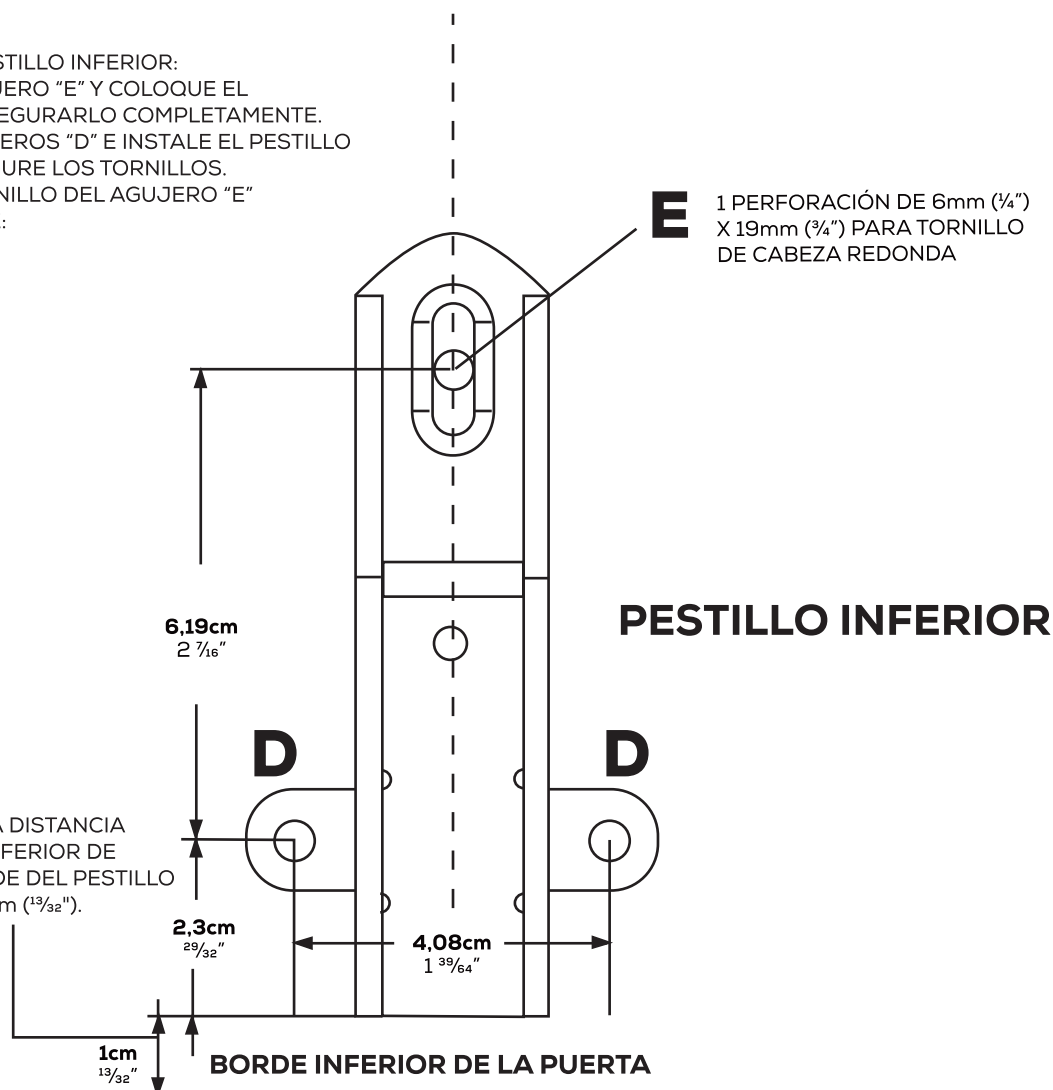

SEGUREX LATAM S.A.S.

NIT: 900669915-0
Calle 25D N° 95 - 45
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal: 110911
PBX: +57 (60-1) 371 3766

Ventas@segurex.com

www.segurex.com