


SEGUREX

F583

BARRA CORTAFUEGO VERTICAL


Instrucciones de instalación

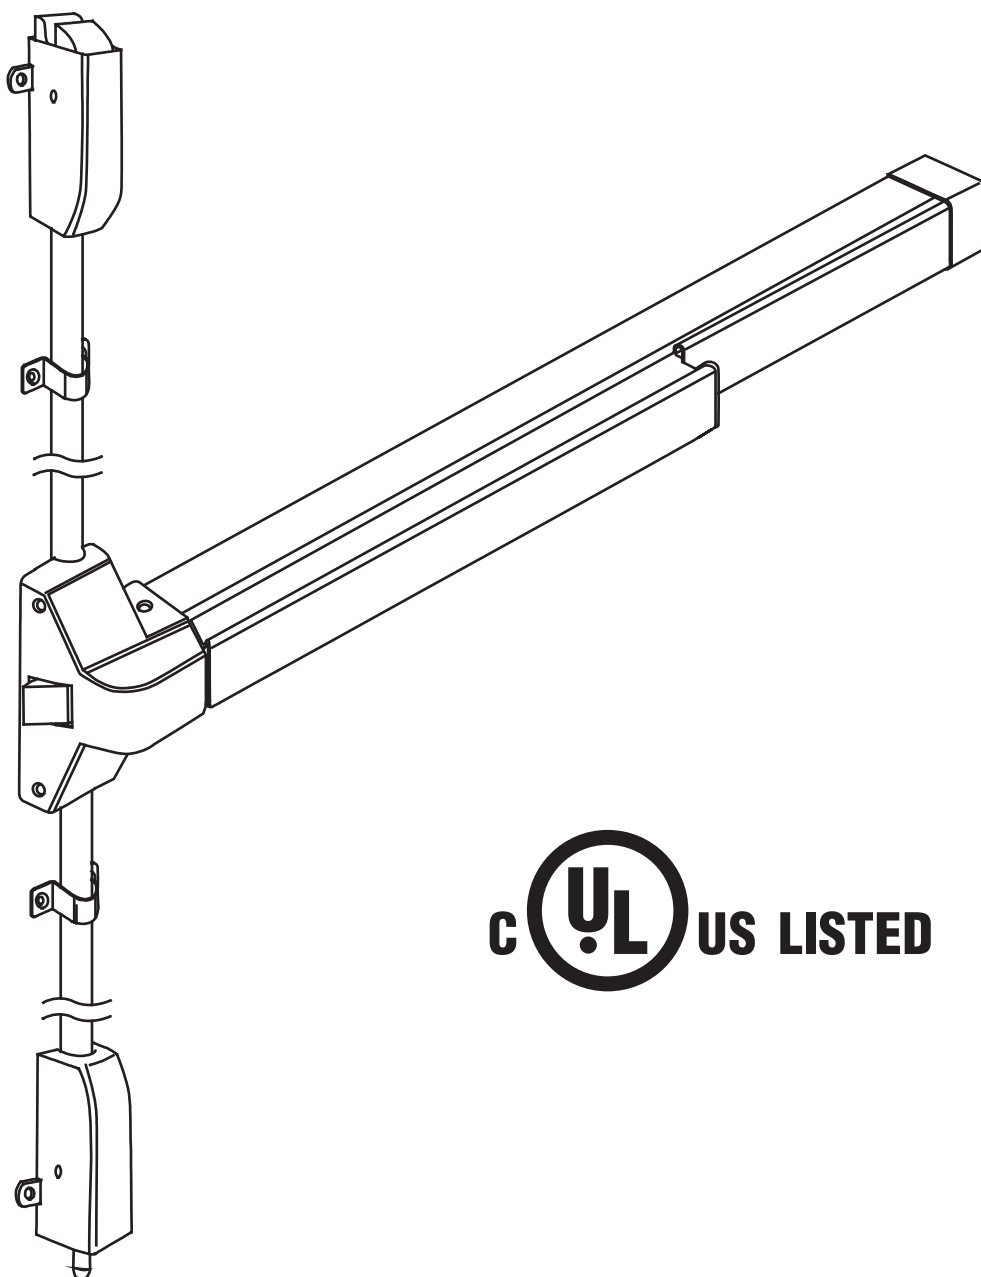

GARANTÍA
DE 5 AÑOS


1

COMPONENTES

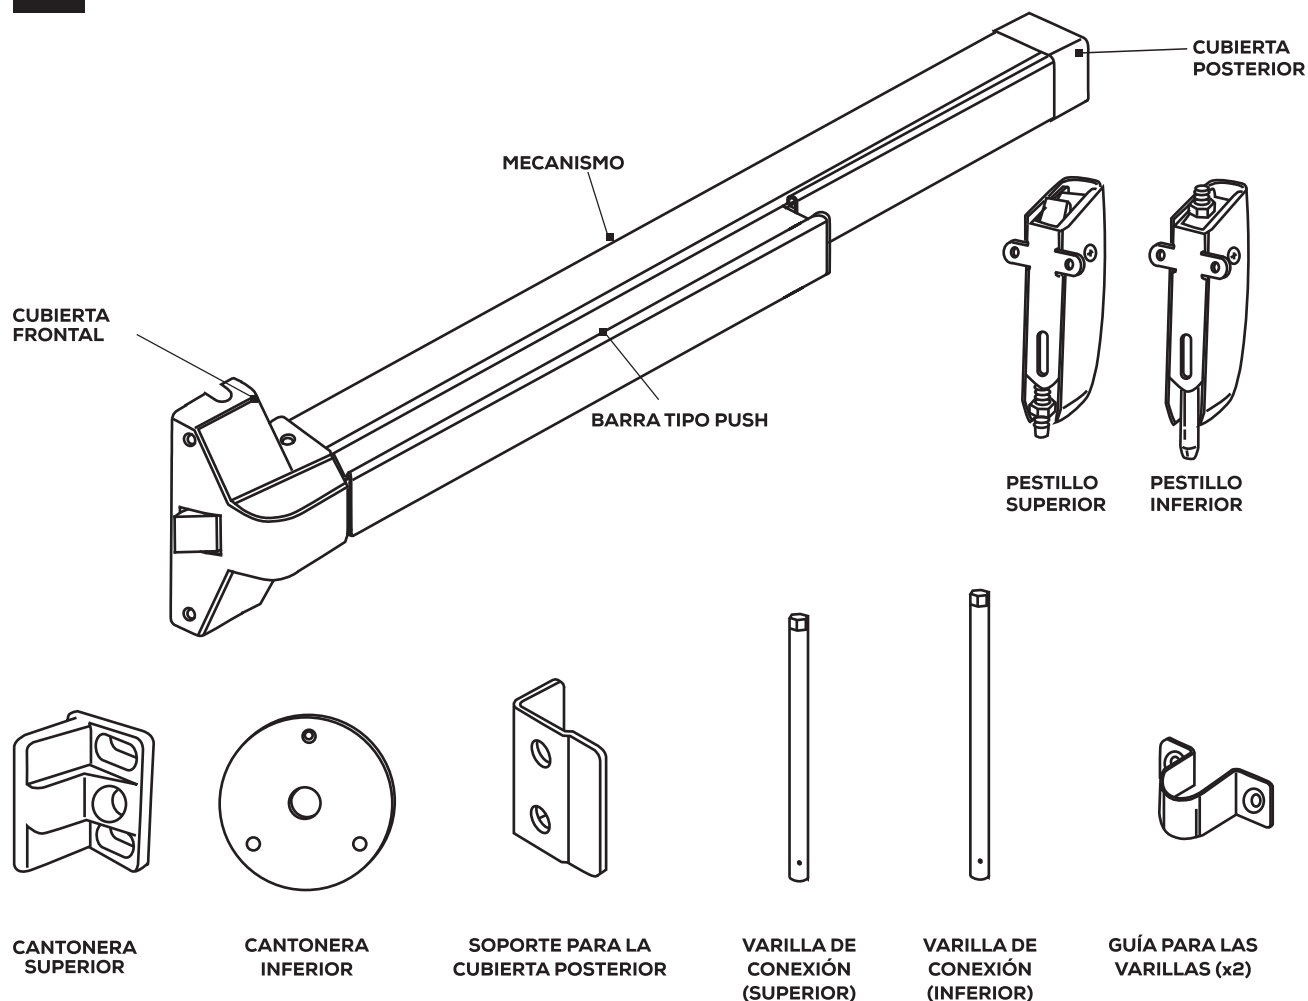

2



SENTIDO DE LA PUERTA

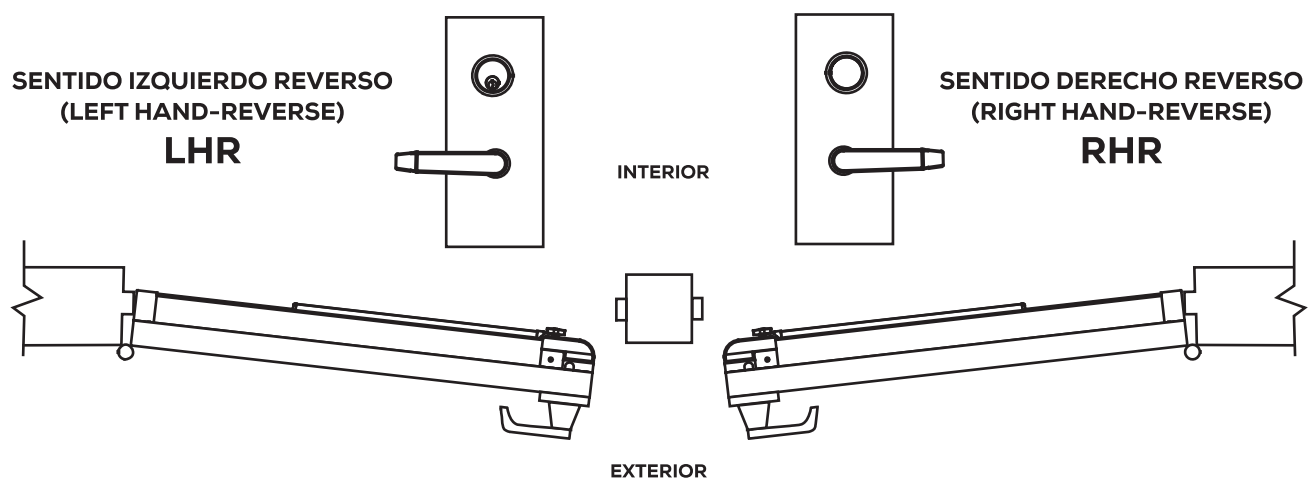

4 MARQUE LA LÍNEA DE CENTRO EN LA PUERTA

- 1 Use la plantilla incluida para marcar sobre la puerta los agujeros con los diámetros indicados.
- 2 La distancia marcada como "B" debe ser medida desde el centro del agujero para el cilindro hasta la parte posterior del mecanismo.



IMPORTANTE: En el caso que instale una manija exterior, marque y realice primero las perforaciones para la manija.

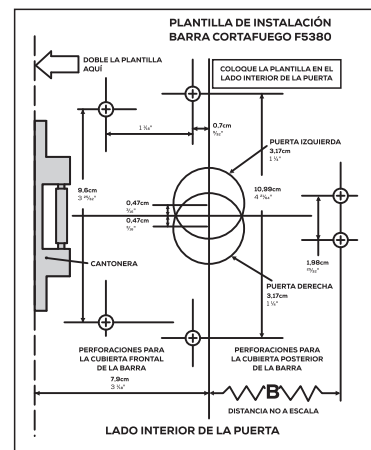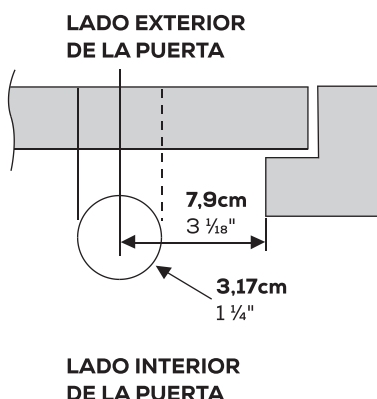

Perfore los 6 agujeros sobre la puerta para los pernos sobre la puerta, de $\frac{3}{8}$ " de diámetro en la parte exterior y de $\frac{1}{2}$ " en la parte interior. Perfore 3 agujeros sobre el marco para la cantonera.


5 INSTALACIÓN DEL CILINDRO (OPCIONAL)

- 1 Inserte el cilindro en la perforación de la puerta.
- 2 Mantenga la barra de conexión de forma horizontal.
- 3 Ajuste el cilindro con los dos tornillos incluidos.

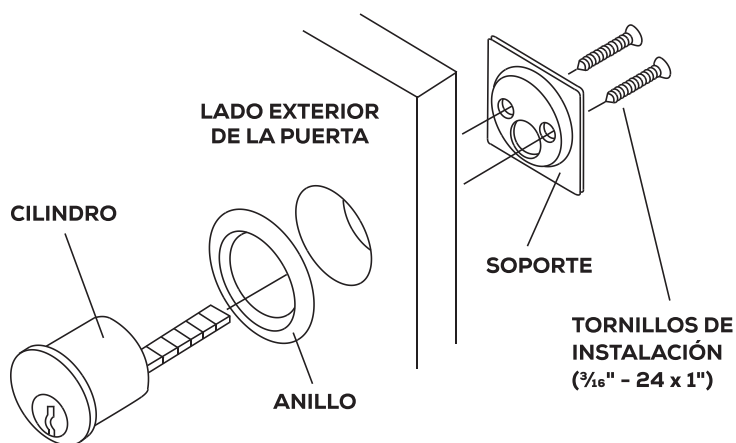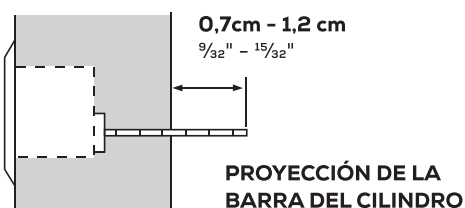

6 INSTALACIÓN DEL MECANISMO

- 1 Retire los tornillos de la cubierta frontal y la cubierta posterior.
- 2 Alinee las perforaciones para los tornillos en el cuerpo de la barra con las perforaciones en la puerta.

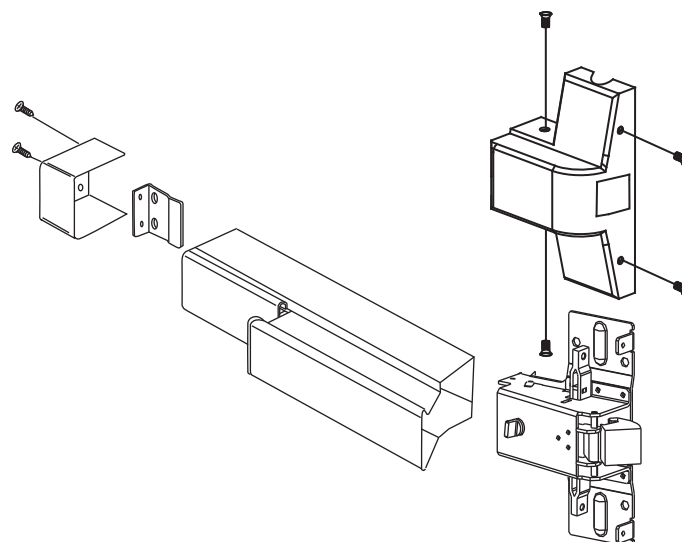

7 INSTALACIÓN DE LA CANTONERA SUPERIOR

- 1 Alinee verticalmente la línea central de la cantonera superior con la varilla de conexión como se muestra en la plantilla (B-1).
Marque sobre la puerta como se indica en la plantilla (B-1).
- 2 Ajuste los tornillos para instalar la cantonera superior.

8 INSTALACIÓN DEL PESTILLO SUPERIOR

- 1 Alinee verticalmente la línea central del pestillo superior con la varilla de conexión como se muestra en la plantilla (B-1).
Marque la puerta como se indica en la plantilla (B-1).

IMPORTANTE: Asegúrese que la distancia entre el marco de la puerta a la línea "W" debe ser de 2" (5.08cm)

- 2 Asegure los tornillos para instalar el pestillo superior.

9 INSTALACIÓN DEL PESTILLO INFERIOR


- 1 Alinee verticalmente la línea central del pestillo inferior con la varilla de conexión como se muestra en la plantilla (B-2).
Marque la puerta como se indica en la plantilla (B-2).

IMPORTANTE: Asegúrese que la distancia entre el borde inferior de la puerta al pestillo inferior sera de 13/32" (1,03cm)

- 2 Asegure los tornillos para instalar el pestillo inferior.

10 INSTALACIÓN Y AJUSTE DE LA VARILLA DE CONEXIÓN SUPERIOR

- 1 Mantenga el final de la varilla superior con el roscado hacia arriba para conectarla con el tornillo del pestillo superior.
- 2 Conecte el otro extremo de la varilla superior al mecanismo interno del cuerpo de la barra cortafuego insertando el PIN de conexión entre los agujeros de la varilla.
- 3 Gire y ajuste la varilla superior hasta que el pestillo se retraiga y luego inserte el PIN de ajuste.

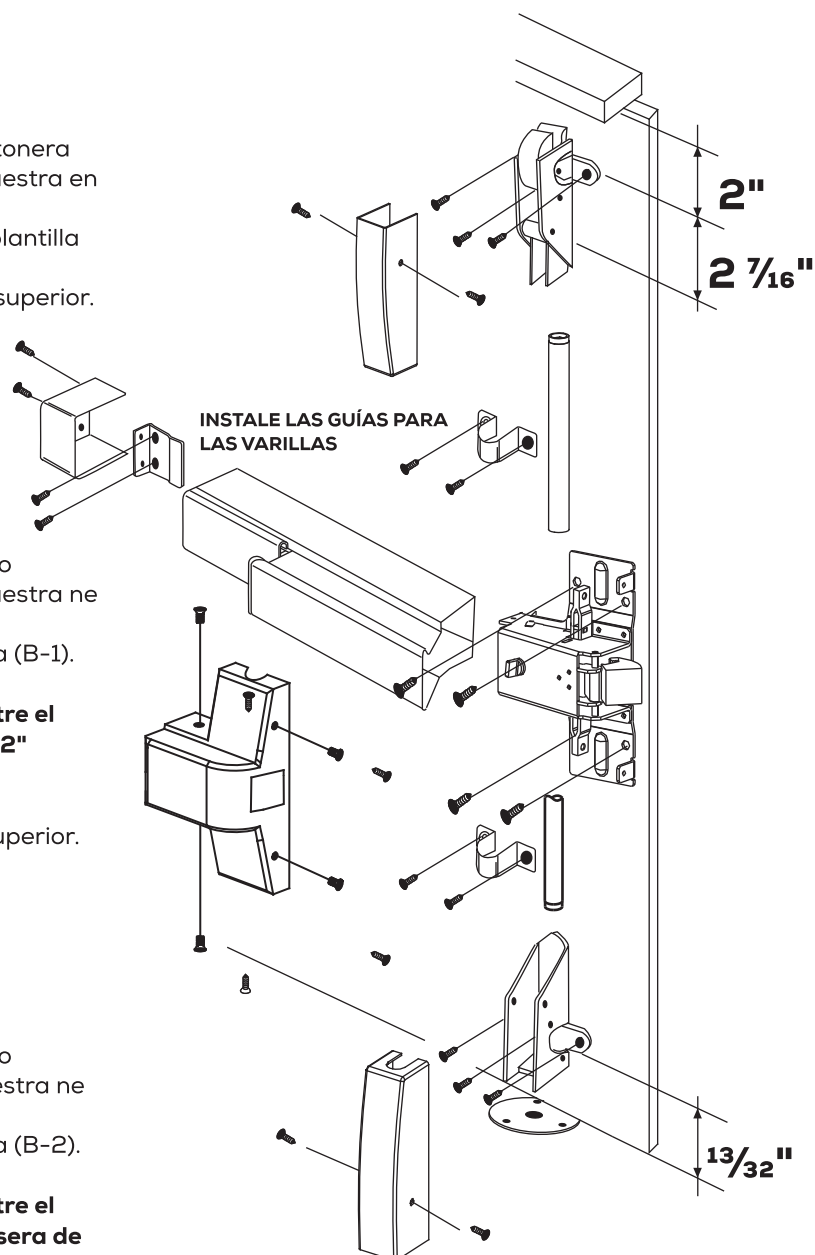


Realice una perforación en el piso con diámetro de 1/2" (1,27cm) y 1" de profundidad (2,54cm) y alinee con el centro del pestillo inferior.

11

INSTALACIÓN Y AJUSTE DE LA BARRA DE CONEXIÓN INFERIOR

- 1 Mantenga el final de la varilla inferior con el roscado hacia abajo para conectarla con el tornillo del pestillo inferior.
- 2 Conecte el extremo de la varilla inferior al mecanismo interno del cuerpo de la barra cortafuego insertando el PIN de conexión entre los agujeros de la varilla.
- 3 Conecte el pestillo inferior con la varilla inferior de conexión.
- 4 Luego, presione la barra tipo push de la barra cortafuego y asegure la correcta retracción del pestillo.


No permita que el pestillo inferior toque el piso mientras deja de presionar la barra tipo push.

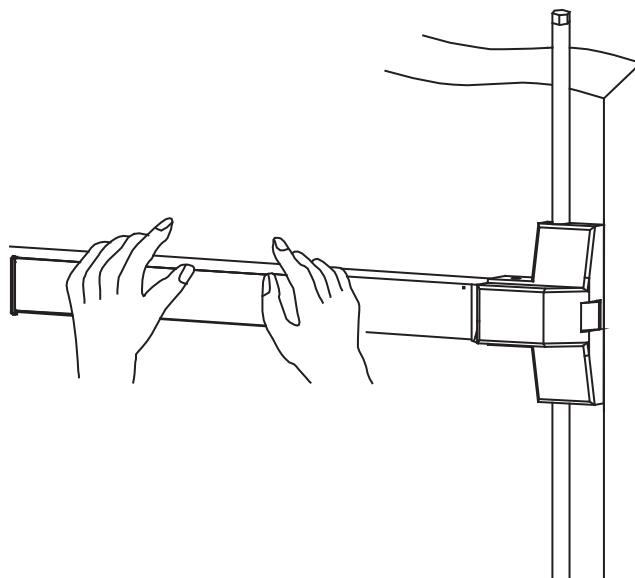

12

COMPRUEBE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BARRA CORTAFUEGO

- 1 El pestillo superior debe asegurarse en la cantonera superior y el pestillo inferior debe asegurarse en la cantonera inferior cuando la puerta se cierra.
- 2 Si la puerta puede ser empujada hasta abrirla aún sin presionar la barra tipo push, la varilla superior está demasiado ajustada. Ajuste de ser necesario.
- 3 Los pestillos superior e inferior deben desasegurarse de las cantoneras de manera libre cuando se presiona la barra tipo push; si no se desaseguran, ajuste los conectores superiores y realice la prueba nuevamente.

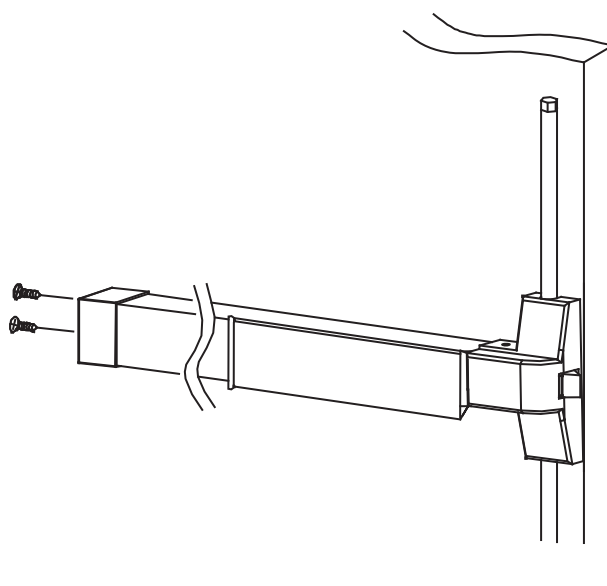


13

INSTALE LAS GUÍAS DE LAS VARILLAS

- 1 Ubique las guías de las varillas en el centro de las varillas superior e inferior.
- 2 Asegure las guías con los tornillos incluidos.

SEGUREX LATAM S.A.S.
 NIT: 900669915-0
 Calle 25D N° 95 - 45
 Bogotá, D.C. - Colombia
 Código Postal: 110911
 PBX: (57-1) 371 37 66


Ventas@segurex.com
www.segurex.com

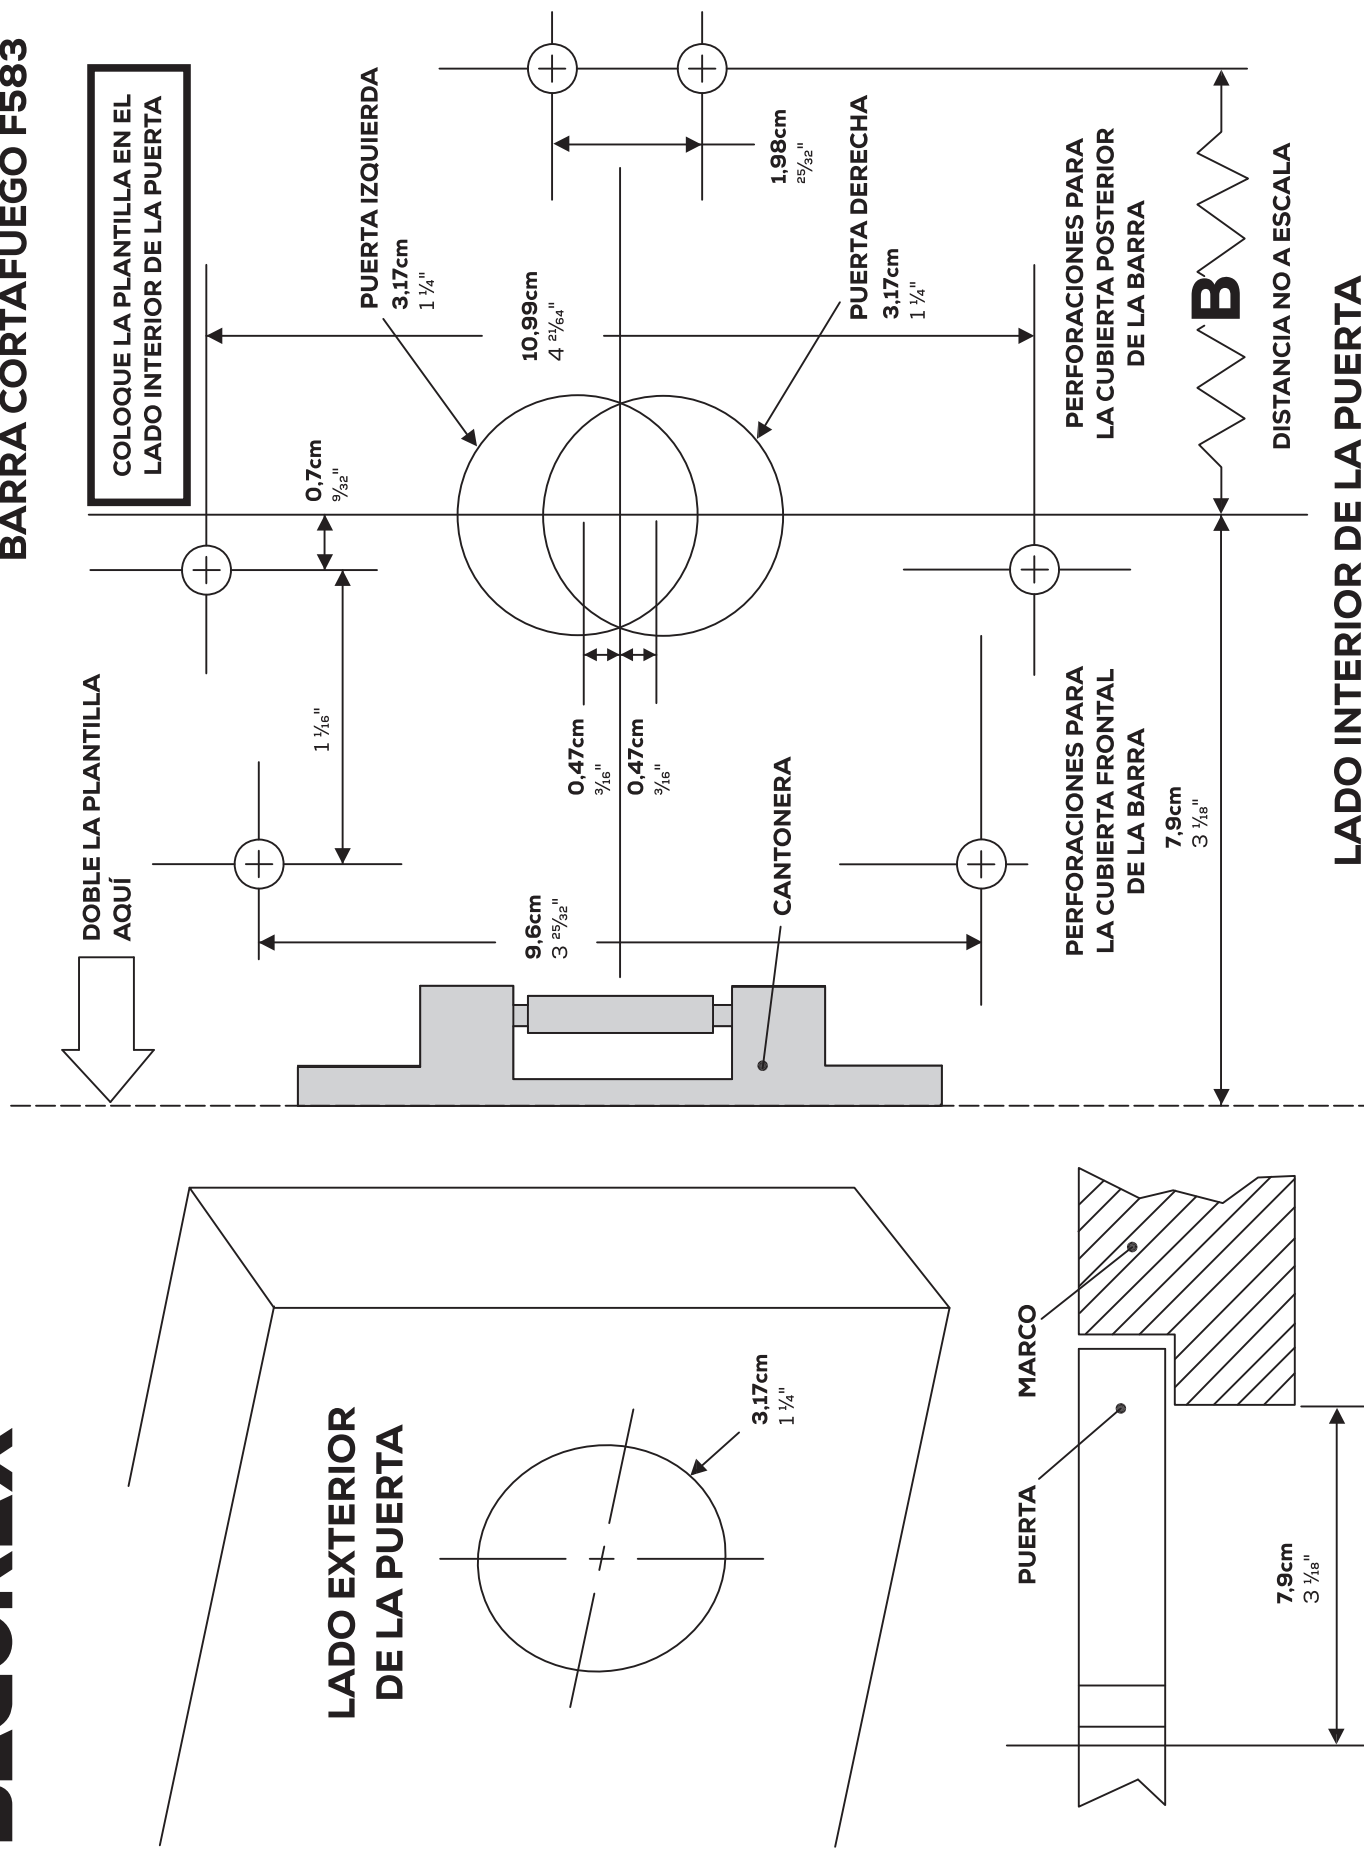

PLANTILLA B-1

REALICE 6 PERFORACIONES DE 6MM ($\frac{1}{4}$ ") PARA TORNILLOS DE CABEZA REDONDA (4 PERFORACIONES REF. D + 2 PERFORACIONES REF. E) Y ASEGURAR CADA PESTILLO.

REALICE 6 PERFORACIONES GUÍA DE 5MM ($\frac{7}{32}$ ") PARA TORNILLOS AUTOROSCANTES PARA METAL O PARA MADERA (4 PERFORACIONES REF. D + 2 PERFORACIONES REF. E) Y ASEGURAR CADA PESTILLO.

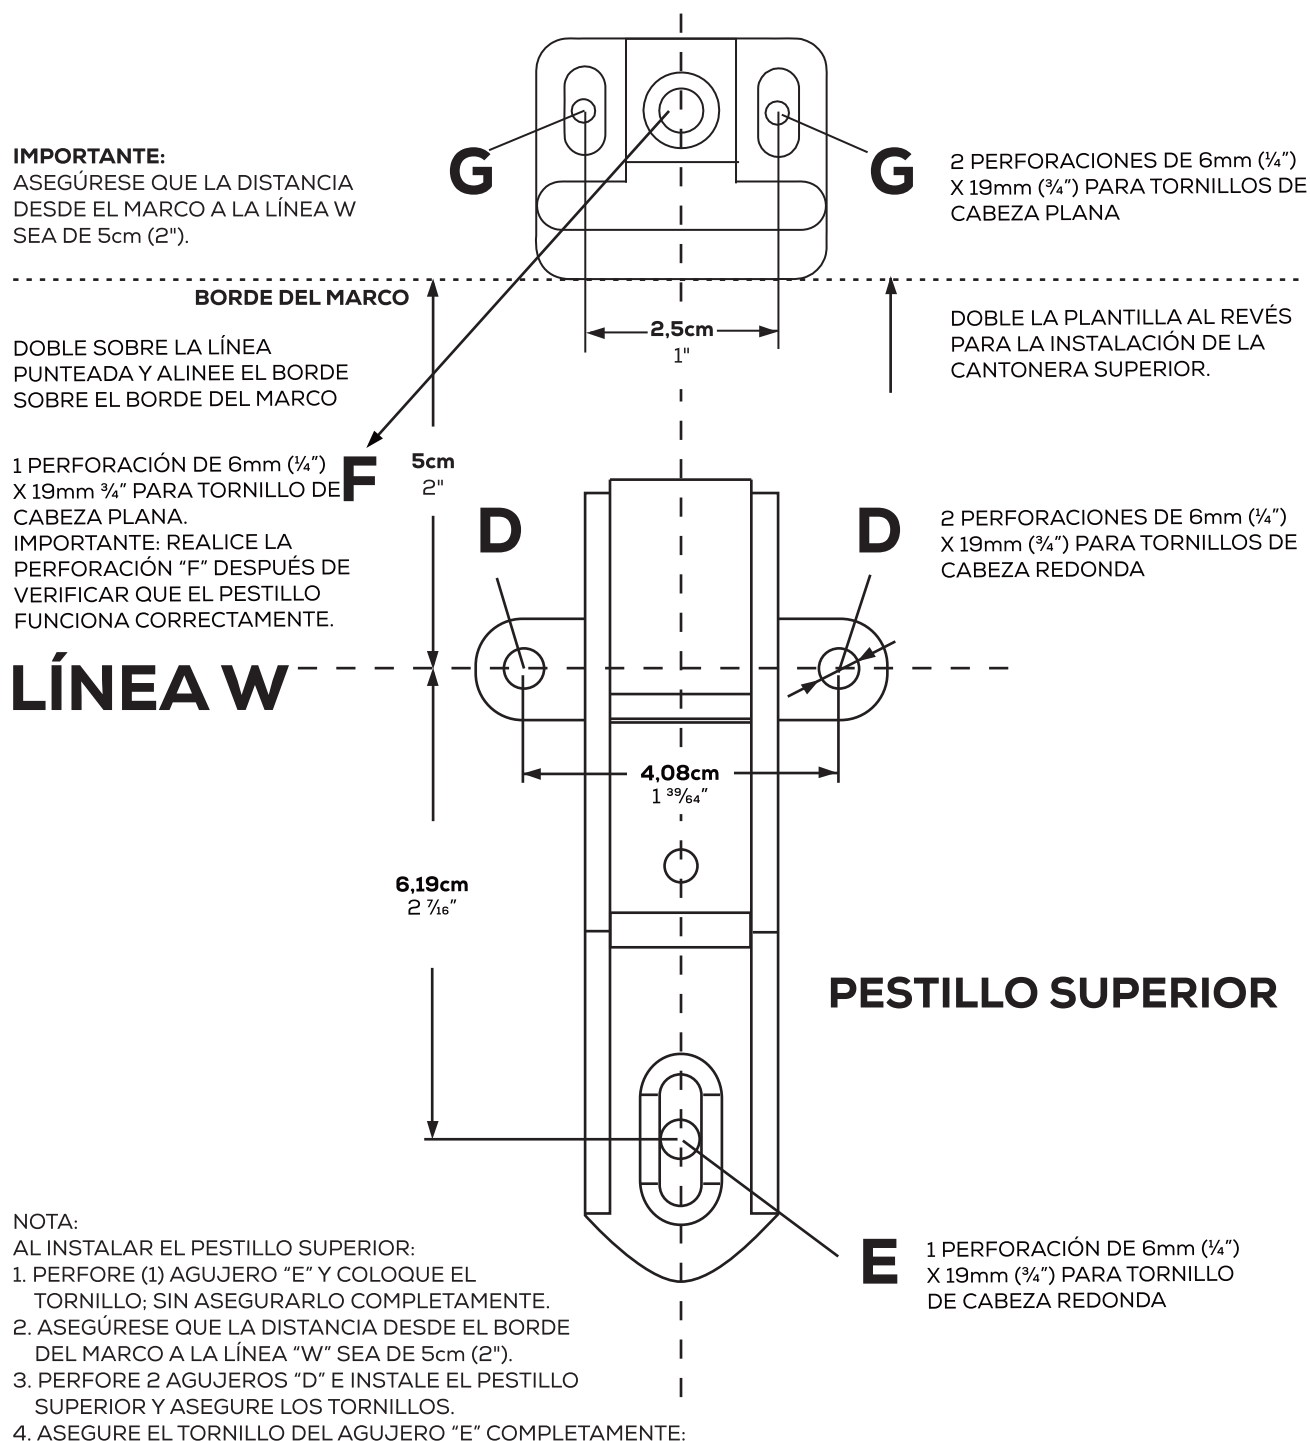

PLANTILLA B-2

REALICE 6 PERFORACIONES DE 6MM ($\frac{1}{4}$ ") PARA TORNILLOS DE CABEZA REDONDA (4 PERFORACIONES REF. D + 2 PERFORACIONES REF. E) Y ASEGURAR CADA PESTILLO.
REALICE 6 PERFORACIONES GUÍA DE 5MM ($\frac{7}{32}$ ") PARA TORNILLOS AUTOROSCANTES PARA METAL O PARA MADERA (4 PERFORACIONES REF. D + 2 PERFORACIONES REF. E) Y ASEGURAR CADA PESTILLO.


NOTA:

AL INSTALAR EL PESTILLO INFERIOR:

1. PERFORE (1) AGUJERO "E" Y COLOQUE EL TORNILLO; SIN ASEGURARLO COMPLETAMENTE.
2. PERFORE 2 AGUJEROS "D" E INSTALE EL PESTILLO SUPERIOR Y ASEGURE LOS TORNILLOS.
3. ASEGURE EL TORNILLO DEL AGUJERO "E" COMPLETAMENTE:

IMPORTANTE:

ASEGÚRESE QUE LA DISTANCIA DESDE EL BORDE INFERIOR DE LA PUERTA AL BORDE DEL PESTILLO INFERIOR SEA DE 1cm ($\frac{13}{32}$ ").

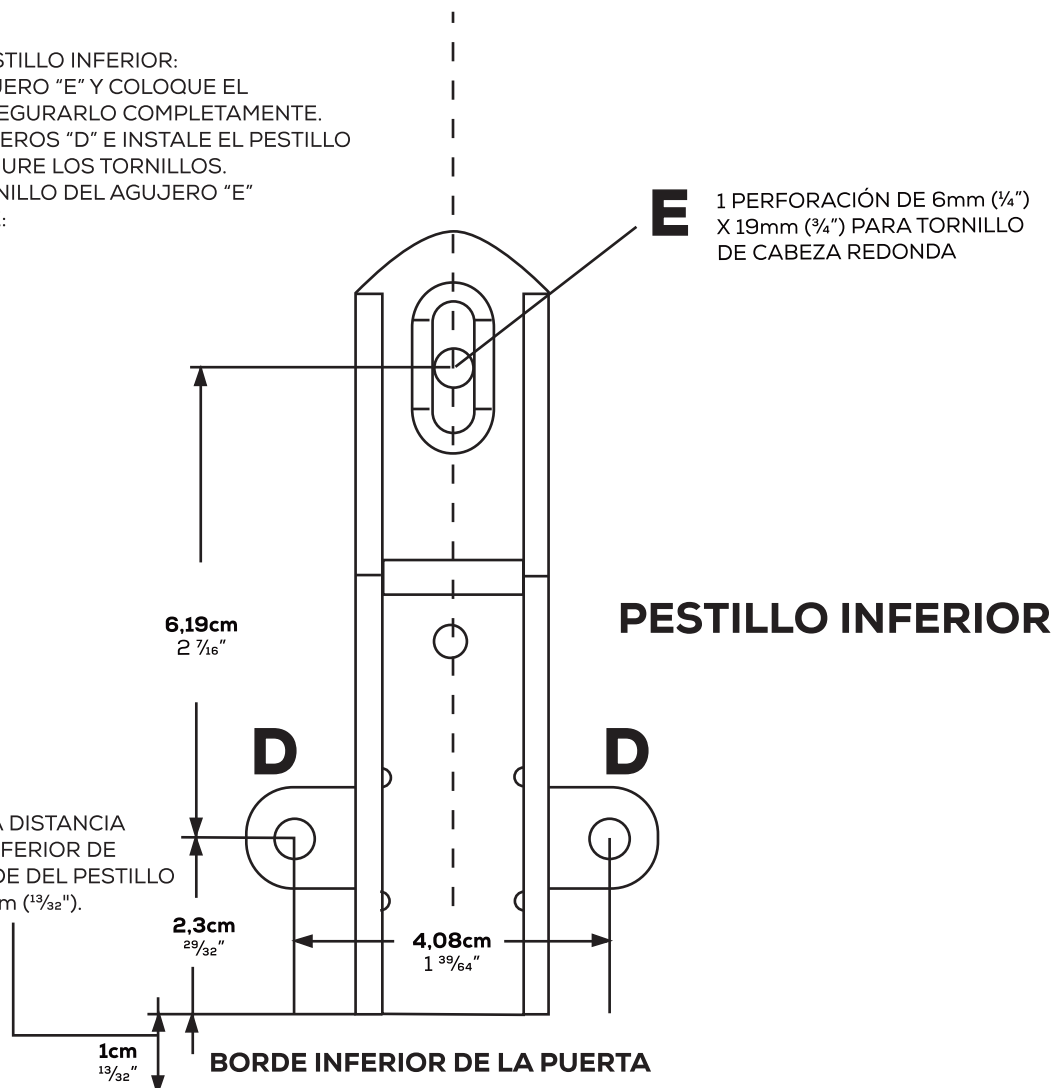

SEGUREX LATAM S.A.S.
NIT: 900669915-0
Calle 25D N° 95 - 45
Bogotá, D.C. - Colombia
Código Postal: 110911
PBX: (57-1) 371 37 66

Ventas@segurex.com
www.segurex.com