


Para cerraduras Segurex referencias: **LE240-60, LE250CS-60 y LE580CD-60.**
Para juegos de manijas Segurex referencias: **Bari, Monticello y Verona.**

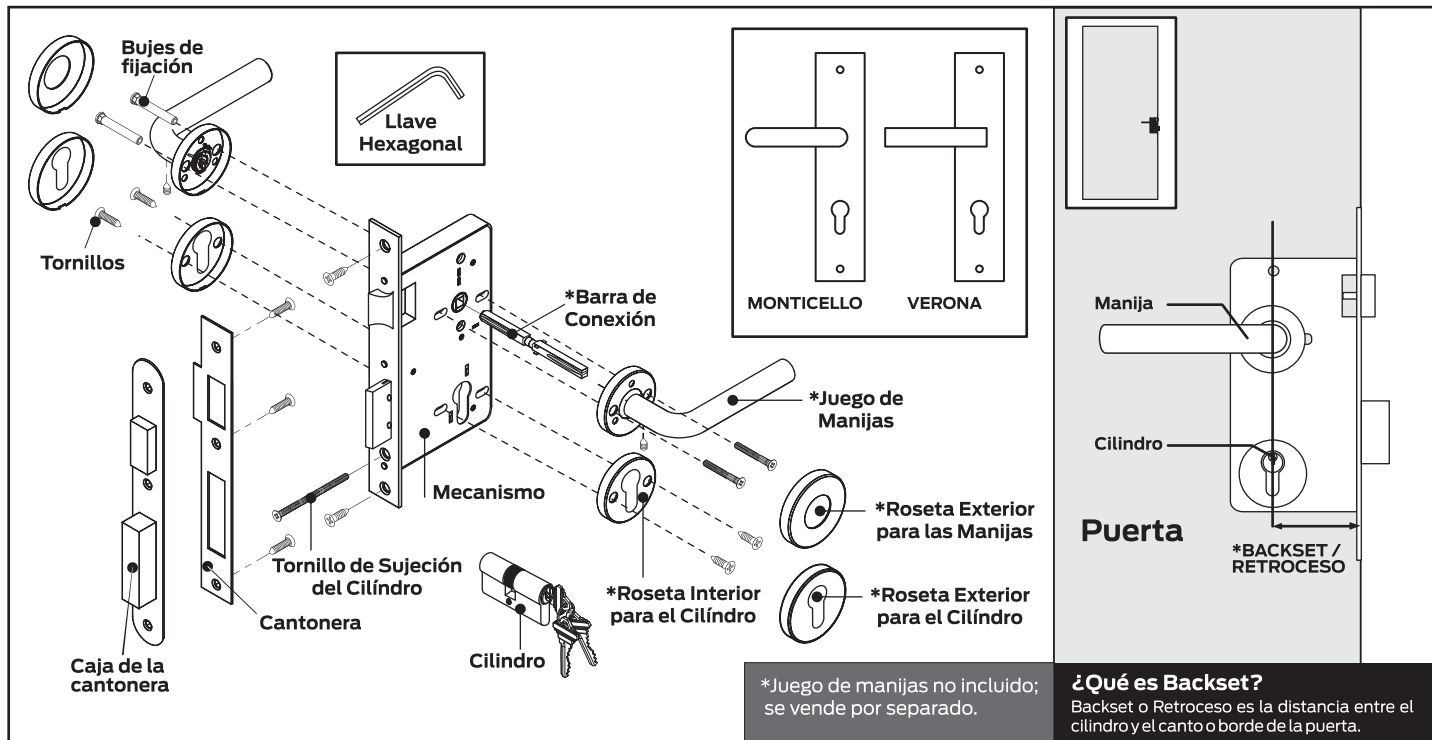


TENGA EN CUENTA ANTES DE INSTALAR

Si la dirección del pestillo no concuerda con la dirección de apertura de la puerta debe invertir el pestillo.


Instrucciones para invertir el pestillo MODELO LE580CD-60

- 1 - Ubique el tope del pestillo en el interior del mecanismo (A).
- 2 - Levante el tope y presione el pestillo hacia adentro del mecanismo.
- 3 - Una vez adentro, gire 180° el pestillo hasta la ubicación deseada (B).
- 4 - Libere el pestillo y posicione el tope en la ubicación inicial.

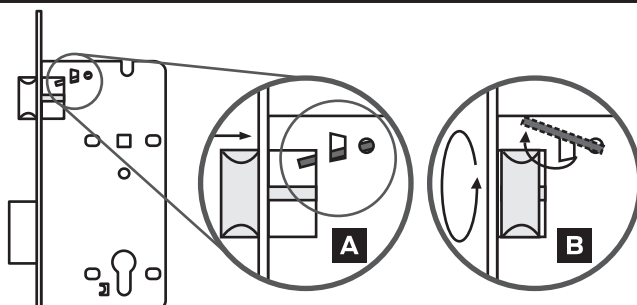

Instrucciones para invertir el pestillo MODELOS LE240-60 Y LE250CS-60

- 1- Sostenga el mecanismo de la cerradura y ubique una perforación en la parte posterior.
- 2- Introduzca un destornillador de pala hasta encontrar un tornillo al fondo de la perforación.

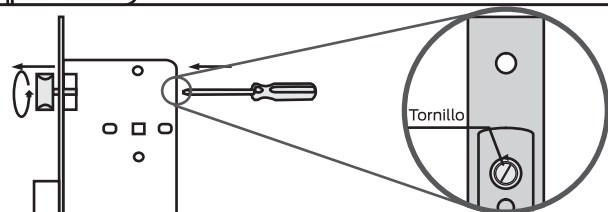


1 INSTALACIÓN DE LA CERRADURA

Recorte las plantillas A, B y C por separado (adjuntas). Mida la altura, preferiblemente entre 90cm y 110cm entre la línea central de la plantilla y el piso; marque sobre la superficie de la puerta en el interior y el exterior, ésta medida será la base para fijar las plantillas de instalación.

Coloque la plantilla A en la superficie de la puerta alineando la guía central de la plantilla con la altura tomada y fíjela con una cinta adhesiva.


Marque las perforaciones de la plantilla A y perfore de lado a lado. Mida el centro del espesor de la puerta y coloque la plantilla B alineando el centro de esta con el centro de la puerta y marque las perforaciones.

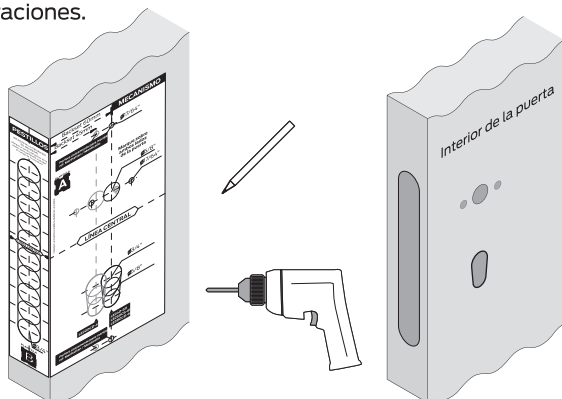

2


Realice una caja para el mecanismo, de 9cm de profundidad x 17,5cm de alto x 1,5cm de ancho.

Inserte el mecanismo en la ranura de la puerta y marque el contorno de la placa frontal, luego retire el mecanismo. Cincele con un formón el área demarcada a 2mm de profundidad e inserte el mecanismo de manera que esté al ras de la puerta y asegúrelo con los dos tornillos suministrados.

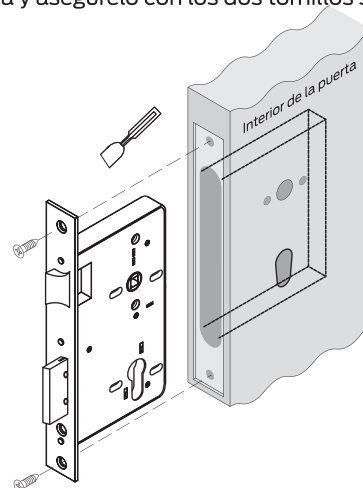


3 INSTALACIÓN DE LAS MANIJAS

Inserte la barra de conexión en el mecanismo de la cerradura a través de la puerta. Interconecte ambas manijas con la barra de conexión. Asegure las manijas con los dos tornillos autoroscantes, de madera, incluidos, por cada lado de la puerta.

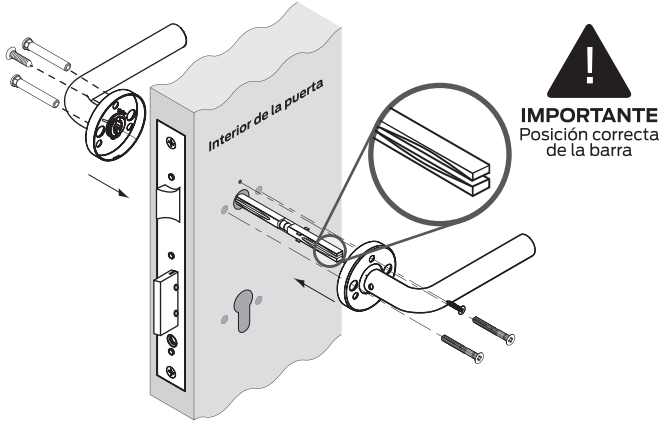

4


Instale las rosetas de las manijas exterior e interior a presión (Las manijas Manhattan y Monticello no poseen rosetas). Asegure los tornillos prisioneros por la parte inferior de las manijas con la llave hexagonal incluida.

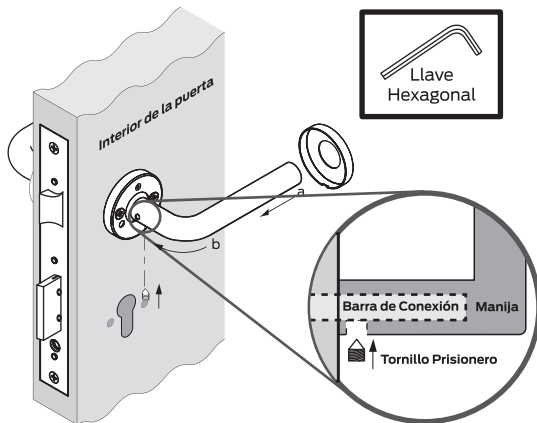

6


Sobreponga las rosetas interiores para el cilindro en la ranura interior y asegúrelas con los tornillos. Coloque las rosetas exteriores para el cilindro a presión (No aplica para manijas Verona ni Monticello).

Compruebe el funcionamiento de la cerradura, asegurándose si la instalación ha sido correcta accionando la cerradura con las llaves desde el exterior e interior y girando las manijas.

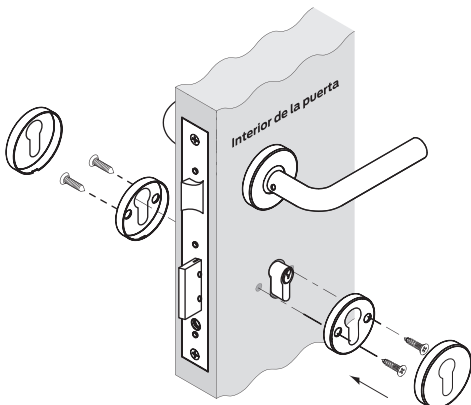


3.5 OPCIÓN DE MANIJA EXTERIOR INACTIVA

En caso que desee que la manija exterior no accione el pestillo, inserte primero la barra de conexión en la manija exterior, hasta las muescas del cuadrante y fíjela con el tornillo prisionero (A). Luego, introduzca la barra de conexión con la manija exterior fija por el lado exterior de la puerta hacia el interior; la barra de conexión estará desplazada hacia el lado exterior de la puerta (B).

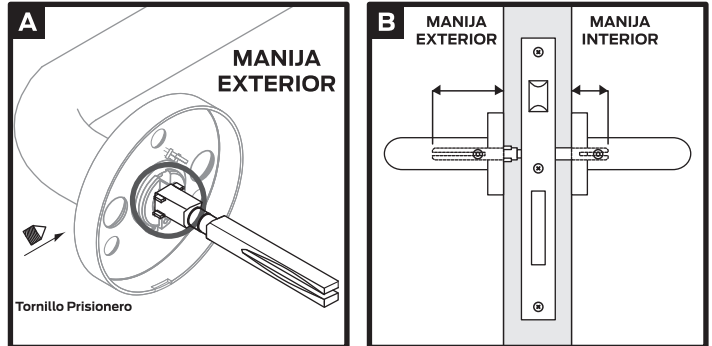

5 INSTALACIÓN DEL CILINDRO

Introduzca el cilindro en la perforación inferior en el mecanismo de la cerradura girando la llave. Inserte el tornillo del cilindro. Este tornillo debe asegurar al interior el cilindro y verifique el funcionamiento de la cerradura con las llaves.

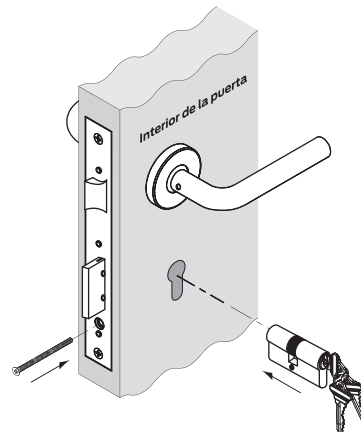

7 INSTALACIÓN DE LA CANTONERA

Coloque la plantilla C alineando la línea guía con la altura anteriormente demarcada (90cm a 110cm desde el piso según su elección).

Marque las perforaciones sobre el marco de la puerta.

Perfore con una broca de 5/8" las dos cajas de la cantonera a una profundidad de 2cm.

Inserte la caja de la cantonera en las perforaciones realizadas. Sobreponga la cantonera en el marco de la puerta alineando las dos perforaciones; luego trace el contorno de la cantonera. Cincele el área marcada, a una profundidad de 2mm para que la cantonera sienta a ras del marco y asegure la cantonera con los tornillos.

